

Μίξερ με μπολ



Easy Mix Plus



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ



Αγαπητέ χρήστη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των οικιακών συσκευών JURO-PRO. Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα JURO-PRO που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Προκειμένου να χρησιμοποιείτε σωστά αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις Οδηγίες Ασφαλείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και/ή προσωπικού τραυματισμού.

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση ή για χρήση σε μη εμπορικά περιβάλλοντα οικιακού τύπου, όπως σε κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους, αγροκτήματα και για χρήση από ενοίκους ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων διαμονής.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πάντα να εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Μπορείτε να βρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και σε ηλεκτρονική έκδοση στην ιστοσελίδα μας, <https://www.juropro.gr>.

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας	3
Τεχνικά στοιχεία συσκευής	8
Μέρη συσκευής	9
Οδηγίες λειτουργίας	10
Καθαρισμός και συντήρηση	12
Αποθήκευση	12
Χρήση εξαρτημάτων στις συνταγές	12
Εγγύηση	13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- **Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.**
- **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τα παιδιά και πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.**
- **Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.**
- **Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών κρατάτε όλα τα είδη συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ, κ.λπ.) μακριά τους.**
- **Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σας αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα τύπου του προϊόντος.**

- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V/50Hz.
- Η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και φωτιάς, μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για τον έλεγχό της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από ένα άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους και που

αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής.

- Όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία, μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη (τον διπλό αναδευτήρα ή τους γάντζους ζύμης, ανάλογο με ποιο χρησιμοποιείτε).
- Μην χρησιμοποιείτε σύρματα, λειαντικό καθαριστικό ή διαβρωτικό υγρό (π.χ. βενζίνη ή ακετόνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή χωρίς εποπτεία. Αν πρέπει να φύγετε από τον χώρο χρήσης της συσκευής, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα, τραβώντας την από το φις και όχι από το καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά κι εξαρτήματα και ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης τους.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Κρατήστε μακριά τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα καθώς και τις σπάτουλες και άλλα σκεύη έξω από το μπολ εργασίας κατά τη λειτουργία, για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών σε άτομα ή βλάβης στη μονάδα.

- Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε, να προσαρμόσετε ή να αντικαταστήσετε μέρη στη συσκευή. Πάντα να απευθύνεστε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από αιχμηρές άκρες και θερμές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό καυστήρα, ηλεκτρική κουζίνα ή φούρνο υγραερίου και μην την αφήνετε πάνω σε θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από το τραπέζι ή τον πάγκο.
- Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Πάντα να αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό ρεύμα τη συσκευή πριν την καθαρίσετε ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Κάθε φορά που σκοπεύετε να αποσυναρμολογήσετε και να καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι την έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα και ότι όλα

τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει να κινούνται.

- **Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βουρτσάκι προκειμένου να καθαρίσετε τη συσκευή, με την προϋπόθεση ότι είναι εκτός λειτουργίας και δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.**
- **Μετά από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή.**
- **Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μικρές αλλαγές στον σχεδιασμό του προϊόντος ή στις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την ασφάλεια, την απόδοση και τις λειτουργίες του προϊόντος.**



ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη σωστή και την ασφαλή λειτουργία της, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, GS, ERP, RoHS, REACH & LFGB.


Συμβουλές ασφαλείας καλωδίων

1. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο ή τη συσκευή.
2. Για να τοποθετήσετε το φις, πιάστε το σταθερά και οδηγήστε το στην πρίζα.
3. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιάστε το φις και αφαιρέστε το από την πρίζα.
4. Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο για τομές και/ ή σημάδια φθοράς. Εάν υπάρχουν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει συντήρηση της συσκευής και να αντικατασταθεί το καλώδιο. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
5. Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο πολύ σφιχτά γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολική πίεση στο καλώδιο στο σημείο που εισέρχεται στη συσκευή και να προκαλέσει το σπάσιμο ή τη φθορά του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

220-240V
50 / 60HZ
400W
6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

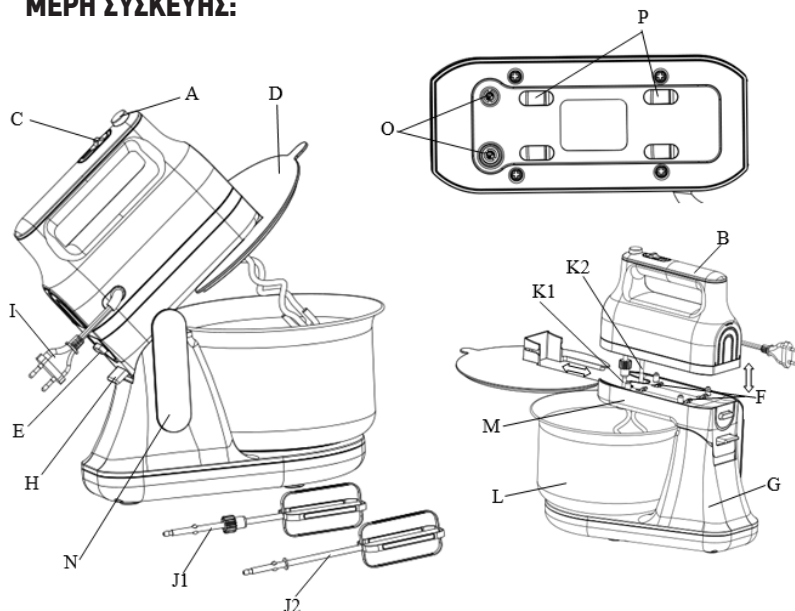

- A. Κουμπί αποδέσμευσης εξαρτημάτων
- B. Μίξερ χειρός
- C. Κουμπί επιλογής ταχύτητας
- D. Κάλυμμα για το μπολ
- E. Κουμπί απελευθέρωσης χειροκίνητου μίξερ
- F. Σημείο ένωσης του μίξερ χειρός με τη βάση
- G. Βάση
- H. Κουμπί κλίσης
- I. Καλώδιο τροφοδοσίας με φισ
- J1: Αριστερός αναδευτήρας (με πλαστικό γρανάζι)
- J2: Δεξιός αναδευτήρας
- K1: Αριστερός γάντζος ζύμης (με πλαστικό γρανάζι)
- K2: Δεξιός γάντζος ζύμης
- L. Μπολ ανάμιξης
- M. Βάση στήριξης του μίξερ
- N. Θέση αποθήκευσης καλωδίου τροφοδοσίας
- O: Σημεία εφαρμογής των διπλών αναδευτήρων και γάντζων ζύμης
- P: Σημεία εφαρμογής του μίξερ χειρός στη βάση τοποθέτησης

Σημείωση: Το προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελάχιστα από αυτό που απεικονίζεται στις εικόνες.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Πριν από την πρώτη χρήση:

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή επιφάνεια. Μην τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι να την έχετε συναρμολογήσει πλήρως.
3. Καθαρίστε όλα τα μέρη της συσκευής (δείτε κεφάλαιο καθαρισμός και συντήρηση).

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.
2. Επιλέξτε ένα ζεύγος εξαρτημάτων (διπλοί αναδευτήρες ή γάντζος ζύμης). Τοποθετήστε τα σωστά στο μίξερ επιλέγοντας το εργαλείο με το πλαστικό γρανάζι να μπει στην οπή με το μικρότερο άνοιγμα. Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές του αναδευτήρα / γάντζου ζύμης στη συσκευή του μίξερ και πιέστε μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.
3. Τοποθετήστε το μίξερ χειρός στη βάση στήριξης του μίξερ, φροντίζοντας να κουμπώσει καλά στα σημεία εφαρμογής. Πατήστε το κουμπί κλίσης για να ξεκλειδώσετε τη βάση στήριξης και τραβήξτε την προς τα πάνω ώστε να σταματήσει στο ανώτερο σημείο.
4. Βάλτε τα συστατικά στο μπολ και τοποθετήστε το πάνω στη βάση περιστροφής.
5. Πατήστε το κουμπί κλίσης και κατεβάστε τη βάση στήριξης του μίξερ μέχρι το κουμπί να επανέλθει στην αρχική του θέση.
6. Κουμπώστε το κάλυμμα του μπολ οριζόντια στην πλατφόρμα.
7. Ρυθμίστε το κουμπί επιλογής ταχύτητας στο "0". Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με φως σε ηλεκτρική πρίζα τάσης 220-240V.
8. Μετακινήστε τον ρυθμιστή ταχύτητας στην ταχύτητα της επιλογής σας (για βοήθεια σχετικά με την επιλογή της καλύτερης ταχύτητας, ανατρέξτε στον πίνακα «Χρήση Εξαρτημάτων στις Συνταγές», στη σελίδα 12).
9. Ξεκινήστε την ανάμιξη στην ταχύτητα 1, στη συνέχεια αυξήστε την ταχύτητα όπως απαιτείται κατά τη διάρκεια της ανάμιξης. Πιέστε τον διακόπτη προς τη θέση "P" για στιγμιαία ανάμιξη. Όταν απελευθερώσετε το δάχτυλό σας από τον διακόπτη θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση "0" και η συσκευή θα σταματήσει.
10. Όταν ολοκληρωθεί η ανάμιξη, μετακινήστε τον ρυθμιστή ταχύτητας στο "0" πριν σκώσετε το μπολ.
11. Όταν τελειώσετε τη χρήση, μετακινήστε τον ρυθμιστή ταχύτητας στο "0" και αποσυνδέστε το μίξερ. Πατήστε το κουμπί κλίσης και ανεβάστε τη βάση στήριξης του μίξερ. Πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης εξαρτημάτων για να απελευθερώσετε και να αφαιρέσετε τα εργαλεία ανάμιξης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ εισάγετε κανένα σκεύος (μαχαίρι, κουτάλι, πιρούνι, σπάτουλα) στο δοχείο κατά τη διάρκεια της ανάμιξης.
Όταν αναμιγνύετε σκόνη, ξεκινήστε με χαμηλή ταχύτητα για να αποφύγετε τη διαρροή σκόνης, αλλάξτε σε υψηλή ταχύτητα όσο η σκόνη αναμιγνύεται στη ζύμη.

Επιλογή των κατάλληλων εργαλείων ανάμιξης

Διπλοί αναδευτήρες

Κατάλληλο για ελαφριά και υγρά μείγματα όπως κρέμα, πουρέ πατάτας, μαρέγκα κ.λπ.

Άγκιστρα ζύμης

Για πιο σφιχτά ζυμάρια που περιέχουν αλεύρι πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα άγκιστρα ζύμης.

Το μίξερ χειρός Juro-Pro EasyMix Plus είναι ικανό να αναμιγνύει διάφορα συστατικά. Χρησιμοποιήστε το μίξερ για να φτιάξετε κέικ, πίτες, πουρέ πατάτας και πολλά άλλα. Οι 6 ταχύτητες σας επιτρέπουν να αναμιγνύετε μεγάλη ποικιλία τροφίμων.

Ρυθμίσεις Συσκευής

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη πολλαπλών επιλογών. Μπορούν να επιλεγούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- 0 Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
- 1 πολύ χαμηλή ταχύτητα
- 2 χαμηλή ταχύτητα
- 3 μέση ταχύτητα
- 4 μέση υψηλή ταχύτητα
- 5 υψηλή ταχύτητα
- P Λειτουργία παλμού (στιγμιαία μέγιστη ταχύτητα)

Κατά την ανάμιξη ελαφρών και υγρών μιγμάτων ή κατά την ανάμιξη οποιωνδήποτε άλλων συστατικών, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες 3, 4 ή 5. Για την ανάδευση και το ζύμωμα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις 1, 2 ή 3. Εάν θέλετε να χτυπήσετε κρέμα, ασπράδια αυγού ή βούτυρο, χρειάζεστε υψηλή ταχύτητα προκειμένου να γίνουν πιο αφράτες οι υφές.

Για ψωμί ή ζυμαρικά, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε την υψηλή ταχύτητα. Επιλέξτε στην αρχή τις ταχύτητες 1 ~ 2 και μετά από 1 λεπτό χρησιμοποιήστε τις ταχύτητες 2 ~ 3. Προσοχή, όταν το μίγμα σας περιέχει αλεύρι φροντίστε στην αρχή της ανάμιξης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες χαμηλής ταχύτητας (1~2). Σε διαφορετική περίπτωση το αλεύρι θα εκτοξευθεί.

Η μέγιστη ταχύτητα μπορεί να επιτευχθεί πιέζοντας τον διακόπτη στη θέση "P", ανεξάρτητα από το επιλεγμένο επίπεδο ταχύτητας και για όση διάρκεια παραμένει στη θέση αυτή ο διακόπτης.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Ποτέ μην αφήνετε τη βάση της συσκευής το καλώδιο ή το φις να βραχούν.
- Εάν η συσκευή έχει ζημιά, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε, να προσαρμόσετε ή να αντικαταστήσετε μέρη της. Πάντα να απευθύνεστε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Juro-Pro.
- Σκουπίστε τη βάση με ένα υγρό πανί, στη συνέχεια αφήστε τη να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή βυθίζετε στο νερό τη συσκευή.
- Αφαιρέστε το μπολ και τα εξαρτήματα από τη συσκευή και πλύνετε τα κανονικά.
- Πλύνετε όλα τα εργαλεία ανάμιξης με το χέρι, μετά στεγνώστε τα καλά.
- Ο διπλός αναδευτήρας και ο γάντζος ζύμης είναι ανοξείδωτα και μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.
- Ο κινητήρας του μίξερ δεν απαιτεί λίπανση ή άλλη συντήρηση. Μην τον αποσυναρμολογείτε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Αποσυνδέστε τη συσκευή.

Φυλάσσετε τη συσκευή στο κουτί της, σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον.

Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή ενώ είναι ζεστός ο κινητήρας ή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη θέση αποθήκευσης του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην ασκείτε πίεση ή τραβάτε το καλώδιο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει θραύση και σπάσιμο του καλωδίου.

ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ:

Εξαρτήματα	Υλικό	Ποσότητα	Προετοιμασία	Ταχύτητα Λειτουργίας & Χρόνος εφαρμογής
Γάντζος Ζύμης	Αλεύρι	500g	Προαιρετικό Προαιρετικό	Αναμίξτε όλα τα υλικά με τη λειτουργία 1 (πολύ χαμηλή ταχύτητα) για 1 λεπτό.
	Νερό	250g		
	Ελαιόλαδο	10g		Στη συνέχεια επιλέξτε τη λειτουργία 3 (μέση ταχύτητα) για 3 λεπτά.
	Αλάτι	10g		
	Μαγιά	10g		
Διπλός Αναδευτήρας	Κοσκινισμένο αλεύρι	200g	Προαιρετικό	Αναμίξτε όλα τα υλικά εκτός από τα αυγά, αρχικά στη λειτουργία 1-2 για 30-60 δευτερόλεπτα.
	Ζάχαρη άκνη	25g		
	Baking powder	5g		Στη συνέχεια, στη λειτουργία 5 για 2 λεπτά.
	Αλάτι	5g		
	Μαργαρίνη	50g		Τέλος, προσθέστε τα αυγά και αναμίξτε τα στη λειτουργία 5 για 1-2 λεπτά.
	Γάλα	75g		
	Βανίλια	5g		
	Αυγά	2 τεμάχια		
Διπλός Αναδευτήρας	Ασπράδι αυγού	3 τεμάχια		Για να κάνετε μαρέγκα αναμίξτε τα αυγά στη λειτουργία 5 μέχρι να αποκτήσουν σατινέ υφή και να σταθεροποιηθούν οι κορυφές της. Η μαρέγκα είναι έτοιμη όταν γυρνάτε ανάποδα τον κάδο του μίξερ και δεν πέφτει αλλά μένει σταθερή.

ΕΓΓΥΗΣΗ



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητάς και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.



ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (καλώδια, εξαρτήματα, μπολ κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο service.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης, σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.



ΜΑΙΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

57001- ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959

ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr

www.juropro.gr

04/2019



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.