




ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

SUPERCLIMA

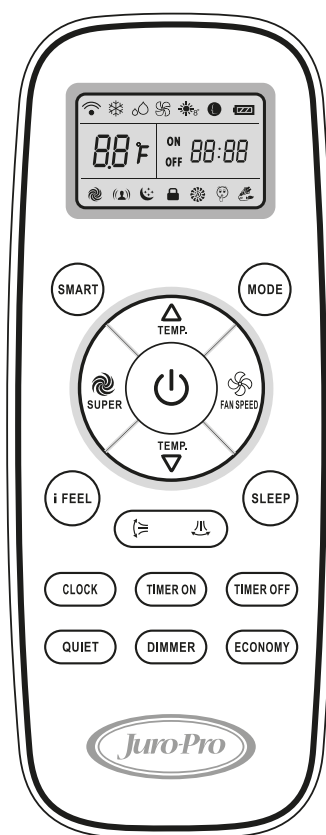

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε κλιματιστικό SuperClima.
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή και να τις κρατήσετε για μελλοντική αναφορά.



**Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση.
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο χρήσης.**

SUPERCLIMA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέρη του τηλεχειριστηρίου	3
Μπαταρίες, βάση και τρόπος χρήσης	4
Ρυθμίσεις λειτουργίας	5
Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα	6
Λειτουργία Smart (Έξυπνη)	7
Πλήκτρο Ρολογιού	8
Λειτουργία Super	8
Λειτουργία Θέρμανσης 8°C	9
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη	9
Λειτουργία Quiet (Αθόρυβη)	10
Λειτουργία Economy (Οικονομική)	10
Λειτουργία I feel	10
Πλήκτρο Dimmer	11
Λειτουργία κλειδώματος τηλεχειριστηρίου	11
Λειτουργία Sleep (Ύπνου)	11

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., <https://www.juropro.gr>.

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το τηλεχειριστήριο μεταδίδει σήματα εντολών στη συσκευή.

SMART (δεν ισχύει για multi συστήματα)

Χρησιμοποιείται για την είσοδο σε έξυπνη λειτουργία απευθείας, ανεξάρτητα από το εάν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

POWER

Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένο ή θα σταματήσει αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο ενώ λειτουργεί.

SUPER

Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση ή τη διακοπή της γρήγορης ψύξης/θέρμανσης. Η γρήγορη ψύξη λειτουργεί με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα και θερμοκρασία 16°C. Η γρήγορη θέρμανση λειτουργεί με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτόματης ταχύτητας ανεμιστήρα και θερμοκρασία 30°C.

IFEEL

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της λειτουργίας IFEEL. Πατώντας το πλήκτρο μία φορά, θα ξεκινήσει η λειτουργία IFEEL. Πατώντας το ξανά, η λειτουργία IFEEL θα απενεργοποιηθεί.

SWING


Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να ξεκινήσει η ρύθμιση κίνησης της οριζόντιας περσίδας και για τον καθορισμό της επιθυμητής κατεύθυνσης του αέρα (πάνω/κάτω).

CLOCK

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.

QUIET

Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση ή τη διακοπή της αθόρυβης λειτουργίας.

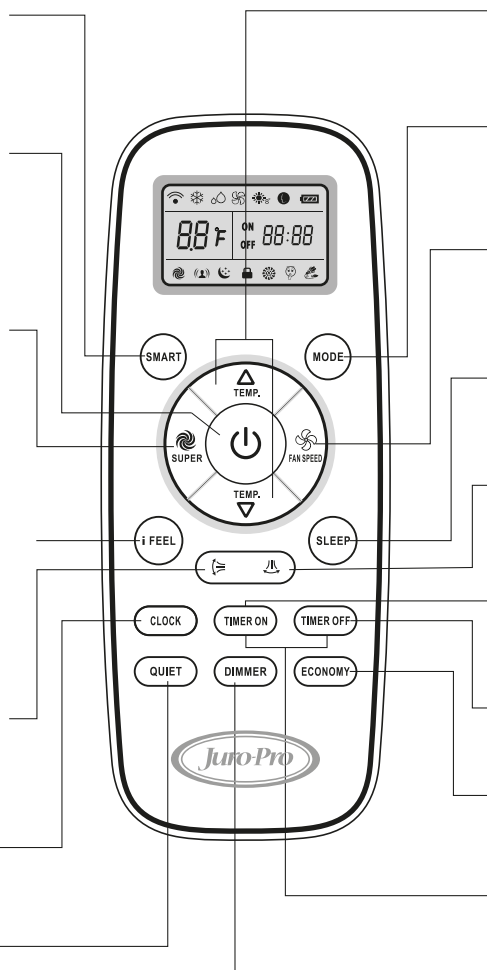

DIMMER

Πατώντας αυτό το πλήκτρο, οι ενδείξεις στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας θα σβήσουν. Πατώντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο θα επανεμφανιστούν οι ενδείξεις.

TEMP ++

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στον χώρο, για το χρονόμετρο, και για τη ρύθμιση της ώρας.

MODE

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (Ψύξη, αφύγρανση, Ανεμιστήρας, Θέρμανση).

FAN

Χρησιμοποιείται για την επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα, με την εξής σειρά: αυτόματα, μέγιστη, υψηλή, μεσαία, χαμηλή κι ελάχιστη (auto, higher, high, medium, low, lower)

SLEEP

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την ακύρωση της λειτουργίας ύπνου.

SWING

Χρησιμοποιείται για να σταματήσει ή να ξεκινήσει η ρύθμιση κίνησης των εσωτερικών κάθετων περσίδων και για τον καθορισμό της επιθυμητής κατεύθυνσης του αέρα (αριστερά/δεξιά).

TIMER ON

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη.

TIMER OFF

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη.

ECONOMY

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της οικονομικής λειτουργίας.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Πατήστε ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του τηλεχειριστηρίου.

TEMP. + 8° HEAT

Πατήστε ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης 8°C


Ενδεικτικά σύμβολα στην οθόνη LCD:

❄️ Λειτουργία Ψύξης	💧 Λειτουργία Αφύγρανσης	🌀 Λειτουργία Ανεμιστήρα	☀️ 8° Λειτουργία Θέρμανσης 8°C	☀️ Λειτουργία Θέρμανσης
🌀 Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα	🌀 Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα	🌀 Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα	🌀 Μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα	🌀 Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
🌀 Ελάχιστη ταχύτητα ανεμιστήρα	🌙 Λειτουργία Ύπνου 1	🌙 Λειτουργία Ύπνου 2	🌙 Λειτουργία Ύπνου 3	🌙 Λειτουργία Ύπνου 4
🌙 Εξυπνη λειτουργία	🌙 Αθόρυβη λειτουργία	🌙 Οικονομική λειτουργία	🌙 Λειτουργία Super	ON 88:88 Ένδειξη χρονόμετρου OFF 88:88 Ένδειξη τρέχουσας ώρας
📶 Ένδειξη εκπομπής σήματος	👤 Ένδειξη Ifeel	🔒 Ένδειξη κλειδώματος	88°F Ένδειξη θερμοκρασίας	🔋 Ένδειξη ισχύος μπαταρίας

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πώς να τοποθετήσετε τις μπαταρίες


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους (Εικ. 1).
2. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+) και (-) της μπαταρίας έχουν προσαρμοστεί σωστά (Εικ. 2).
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα σύροντάς το στη θέση του (Εικ. 3).

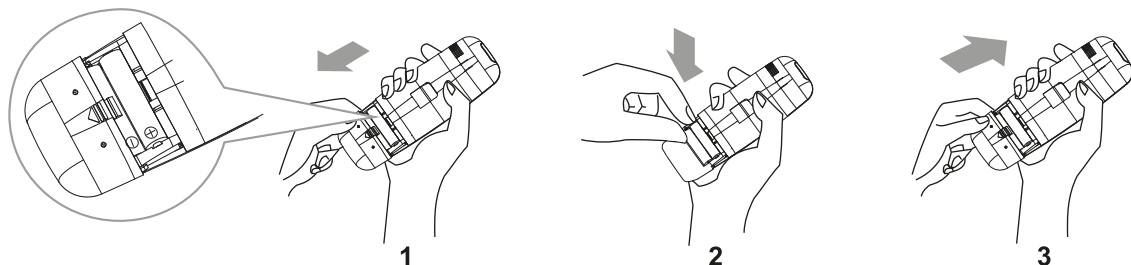

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες LR03 AAA (1,5V). Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες ίδιου τύπου, όταν οι ενδείξεις στην οθόνη αρχίσουν να σβήνουν.

Αποθήκευση και συμβουλές για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου


Το τηλεχειριστήριο μπορεί να αποθηκευτεί τοποθετημένο στη βάση τοίχου.

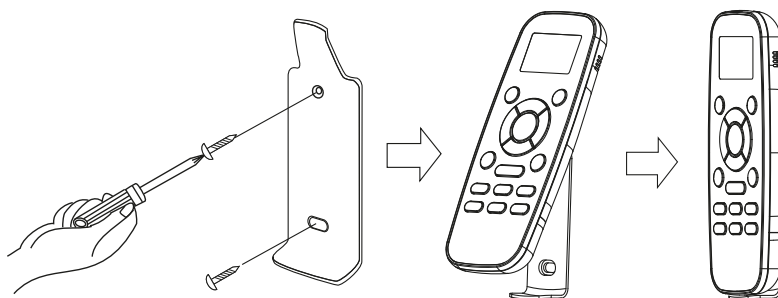

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η βάση του τηλεχειριστηρίου είναι προαιρετικό εξάρτημα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο

Για να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό δωματίου, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στον δέκτη σήματος. Το τηλεχειριστήριο χειρίζεται το κλιματιστικό σε απόσταση μέχρι 7m, όταν στοχεύετε στον δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας.

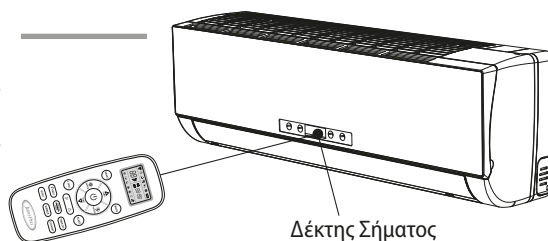

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την κατάλληλη μετάδοση σήματος μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της εσωτερικής μονάδας, κρατήστε τον δέκτη σήματος μακριά από τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Άμεσο ηλιακό φως ή άλλα ισχυρά φώτα ή θερμότητα.
 - Οθόνη τηλεόρασης επίπεδου τύπου ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές που αντιδρούν στο τηλεχειριστήριο.
- Επιπλέον, το κλιματιστικό δεν θα λειτουργήσει αν κουρτίνες, πόρτες ή άλλα υλικά παρεμβαίνουν ανάμεσα στο σήμα που εκπέμπεται από το τηλεχειριστήριο και την εσωτερική μονάδα. Αν το σήμα δεν μπορεί να μεταδοθεί σωστά, μετακινήστε αυτά τα υλικά ή συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο service.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επιλογή λειτουργίας

Πατήστε το πλήκτρο μία φορά για κάθε αλλαγή

Αποτέλεσμα: Η επιλογή λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: Ψύξη, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας, Θέρμανση



Λειτουργία Ανεμιστήρα (FAN)

Πατήστε το πλήκτρο μία φορά για κάθε αλλαγή

Αποτέλεσμα: Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει διαδοχικά: Auto → Higher → High → Medium → Low → Lower



Στη λειτουργία "FAN ONLY", η επιλογή "AUTO" δεν είναι διαθέσιμη.

Στη λειτουργία "DRY", η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα στο "AUTO". Στην περίπτωση αυτή το πλήκτρο "FAN" δεν λειτουργεί.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Πατήστε το πλήκτρο μία φορά για κάθε αλλαγή
Αποτέλεσμα: Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C ή 1°F.

Πατήστε το πλήκτρο μία φορά για κάθε αλλαγή
Αποτέλεσμα: Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C ή 1°F.

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ανάλογα με τη λειτουργία	
*ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ	16°C ~ 30°C (61°F ~ 86°F)
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	±7°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	Δεν μπορεί να ρυθμιστεί

Πατήστε και κρατήστε πατημένο τα πλήκτρα και μαζί για 3 δευτερόλεπτα για να εναλλάσσετε την ένδειξη θερμοκρασίας μεταξύ της κλίμακας °C και °F.

Στη λειτουργία Αφύγρανσης, μπορεί να ρυθμιστεί μείωση ή αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι 7 °C με το τηλεχειριστήριο, αν εξακολουθείτε να αισθάνεστε άβολα.

Ενεργοποίηση του κλιματιστικού

Πατήστε το πλήκτρο .
Αποτέλεσμα: Ανάβει η ένδειξη RUN στην εσωτερική μονάδα.


- Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό, μερικές φορές η μονάδα μπορεί να μην αποκρίθει άμεσα. Περιμένετε 3 λεπτά.
- Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, η ροή αέρα δεν ξεκινά άμεσα. Μετά από 2-5 λεπτά, η ροή αέρα θα ξεκινήσει μέχρι να αυξηθεί η θερμοκρασία του εναλλάκτη θερμότητας στην εσωτερική μονάδα.
- Περιμένετε 3 λεπτά πριν επανεκκινήσετε το κλιματιστικό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Η κατακόρυφη ροή αέρα (και η οριζόντια ροή αέρα) ρυθμίζεται αυτόματα σε μία συγκεκριμένη γωνία, σύμφωνα με τη ρύθμιση λειτουργίας μετά από την ενεργοποίηση της μονάδας.

Ρύθμιση λειτουργίας	Κατεύθυνση ροής του αέρα
ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	Οριζόντια
ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	Προς τα κάτω

Η κατεύθυνση της ροής του αέρα μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας πατώντας τα πλήκτρα   στο τηλεχειριστήριο.

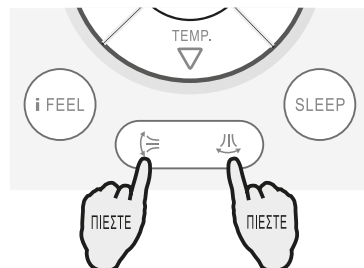

Κάθετη ρύθμιση ροής του αέρα (με το τηλεχειριστήριο)

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ορίσετε εναλλασσόμενη ροή του αέρα ή μία συγκεκριμένη γωνία, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά για κάθε αλλαγή.

Αποτέλεσμα: Η οριζόντια περσίδα ρύθμισης θα κινείται αυτόματα πάνω-κάτω.

Πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Η οριζόντια περσίδα θα κινηθεί σε μία κατάλληλη γωνία, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.



Οριζόντια ρύθμιση ροής αέρα (με το τηλεχειριστήριο)

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ορίσετε εναλλασσόμενη ροή του αέρα ή μία συγκεκριμένη γωνία, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά για κάθε αλλαγή.

Αποτέλεσμα: Οι κάθετες περσίδες θα περιστρέφονται αυτόματα αριστερά-δεξιά.

Πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Οι κάθετες περσίδες θα κινηθούν σε μία κατάλληλη γωνία, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η μονάδα δεν διαθέτει λειτουργία ροής αέρα τεσσάρων κατευθύνσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε την οριζόντια ροή του αέρα μόνοι σας.

A. Μη μετακινείτε την οριζόντια περσίδα χειροκίνητα, ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πρώτα απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και διακόψτε την παροχή ρεύματος. Στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το κλιματιστικό στην παροχή ρεύματος.


B. Συνιστάται να μην αφήσετε την οριζόντια περσίδα με κλίση προς τα κάτω για μεγάλο χρονικό διάστημα στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ, για να αποτρέψετε συμπυκνωμένο νερό να στάξει.

ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (SMART) (δεν ισχύει για multi συστήματα)

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SMART

Πατήστε το πλήκτρο

Αποτέλεσμα: Το κλιματιστικό εισέρχεται στη λειτουργία **SMART** (έξυπνη λειτουργία) απευθείας, ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

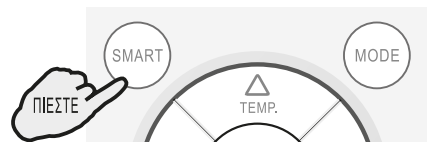

Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζονται αυτόματα βάσει της θερμοκρασίας του χώρου.

Εσωτερική θερμοκρασία	Ρύθμιση λειτουργίας	Στόχος θερμοκρασίας
21°C (70°F) ή κάτω	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	22°C (72°F)
21°C - 23°C (70°F - 73°F)	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	
23°C - 26°C (73°F - 79°F)	ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	Η θερμοκρασία δωματίου μειώνεται κατά 2°C (2°F) μετά από λειτουργία 3 λεπτών
Πάνω από 26°C (79°F)	ΨΥΞΗ	26°C (79°F)

- Το πλήκτρο SMART δεν είναι λειτουργικό στη λειτουργία SUPER.
- Το πλήκτρο ECONOMY δεν είναι λειτουργικό στη λειτουργία SMART.
- Πατώντας το πλήκτρο MODE ακυρώνεται η λειτουργία SMART.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμοκρασία, η ροή του αέρα και η κατεύθυνση του αέρα ελέγχονται αυτόματα στη λειτουργία SMART. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε μείωση ή αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι 7°C με το τηλεχειριστήριο, αν εξακολουθείτε να μην αισθάνεστε άνετα.


Τι μπορείτε να κάνετε στη λειτουργία SMART

Η αίσθησή σας	Πλήκτρο	Ρύθμιση
Όχι άνετα, λόγω ακατάλληλης ποσότητας του αέρα		Η ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα θα εναλλάσσεται μεταξύ του Auto, Higher, High, Medium, Low και Lower κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο.
Όχι άνετα, λόγω ακατάλληλης κατεύθυνσης του αέρα		Πατήστε το πλήκτρο μία φορά, η οριζόντια περσίδα (ή οι κάθετες περσίδες) θα κινείται για να αλλάξει την κάθετη ροή του αέρα (ή την οριζόντια ροή του αέρα). Πιέστε ξανά το πλήκτρο, η κίνηση των περσίδων θα σταματήσει.

Πώς να ακυρώσετε τη λειτουργία SMART

Πατήστε το πλήκτρο

Αποτέλεσμα: Η λειτουργία **SMART** θα ακυρωθεί.

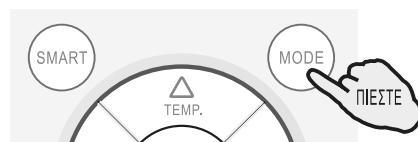


ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (CLOCK)

Πώς να ρυθμίσετε την πραγματική ώρα

1. Πατήστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Ο χρόνος αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.

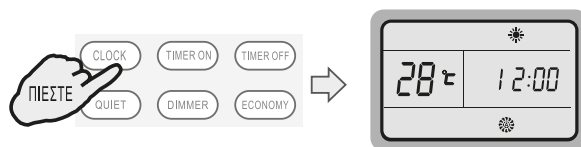


2. Πατήστε το πλήκτρο ή .

Αποτέλεσμα:

Πατήστε μία φορά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση του χρόνου κατά 1 λεπτό.


Πατήστε για περίπου ενάμιση δευτερόλεπτο για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση του χρόνου κατά 10 λεπτά.

Πατήστε για περισσότερη ώρα για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο κατά 1 ώρα.

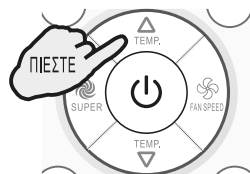

3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Η πραγματική ώρα έχει οριστεί.

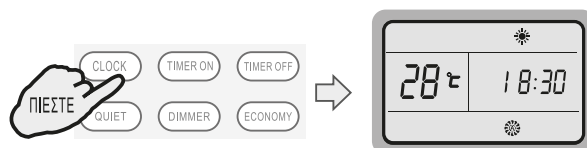

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SUPER

Η λειτουργία **SUPER** χρησιμοποιείται για να εκκινήσετε ή να σταματήσετε τη γρήγορη ψύξη ή θέρμανση.

Η λειτουργία **SUPER** μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το κλιματιστικό λειτουργεί ή είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα και απενεργοποιημένο.

Στη λειτουργία **SUPER**, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα, τη θερμοκρασία ή το χρονόμετρο.


Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία SUPER

Πατήστε το πλήκτρο στη λειτουργία ψύξης, αφύγρανσης ή ανεμιστήρα.

Αποτέλεσμα: Αυτόματα, η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζεται μέγιστη και η θερμοκρασία στους 16°C (61°F).

Πατήστε το πλήκτρο στη λειτουργία θέρμανσης.


Αποτέλεσμα: Αυτόματα, η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα και η θερμοκρασία στους 30°C (86°F).

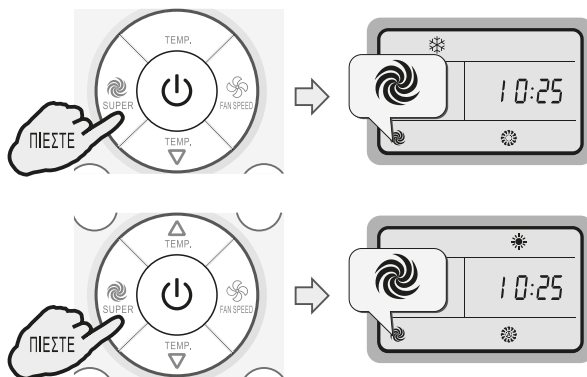

Πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SUPER

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα **SUPER**, **MODE**, **FAN**, **ON/OFF** ή **SLEEP**.

Αποτέλεσμα: Η οθόνη θα επιστρέψει στην αρχική λειτουργία και το κλιματιστικό θα βγει από τη λειτουργία **SUPER**.

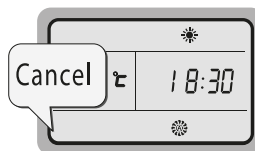

Τα πλήκτρα **SMART** & **ECONOMY** δεν είναι διαθέσιμα στη λειτουργία **SUPER**.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8°C (8° HEAT)

Η ρύθμιση **8° HEAT** χρησιμοποιείται για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία θέρμανσης 8°. Στη λειτουργία **8° HEAT**, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα στο "AUTO".

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 8° HEAT

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα για 2 δευτερόλεπτα στη λειτουργία θέρμανσης, ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Αποτέλεσμα: Η λειτουργία θέρμανσης 8° θα ξεκινήσει.

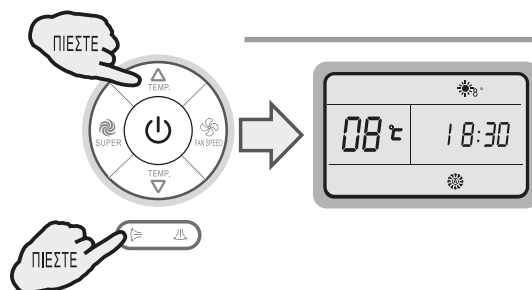

Πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 8° HEAT

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα και .

Αποτέλεσμα: Η ένδειξη 8° στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εξαφανιστεί και η λειτουργία θέρμανσης 8° θα απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία 8° HEAT, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 8°C.

Η λειτουργία 8° HEAT μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στη λειτουργία θέρμανσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER)

Για να απολαύσετε άνεση και οικονομία, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη με το πλήκτρο **TIMER ON** όταν φεύγετε έξω το πρωί, για να επιτύχετε μία άνετη θερμοκρασία χώρου την ώρα που θα επιστρέψετε στο σπίτι. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης τη νύχτα, για να απολαύσετε έναν άνετο ύπνο.

Πώς να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER ON)

1. Πατήστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα:

Η ένδειξη "ON 12:00" αναβοσβήνει στην οθόνη LCD.




2. Πατήστε το πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα:

Πατήστε μία φορά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση του χρόνου κατά 1 λεπτό.

Πατήστε για περίπου ενάμισι δευτερόλεπτα για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση του χρόνου κατά 10 λεπτά.

Πατήστε για περισσότερη ώρα για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο κατά 1 ώρα.

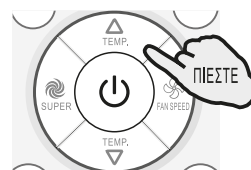

3. Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος στην οθόνη LCD, πατήστε το πλήκτρο για να τον επιβεβαιώσετε.

Αποτέλεσμα: Μπορεί να ακουστεί ένας ήχος "μπιπ".

Η ένδειξη "ON" σταματά να αναβοσβήνει.

Ανάβει η ένδειξη **TIMER** στην εσωτερική μονάδα.



4. Αφού εμφανιστεί ο καθορισμένος χρονοδιακόπτης για 5 δευτερόλεπτα, στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η ώρα αντί για την καθορισμένη ώρα ενεργοποίησης.

Πώς να ακυρώσετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER ON)

1. Πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Μπορεί να ακουστεί ένας ήχος “μπιπ” και η ένδειξη να εξαφανιστεί, τότε η ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης θα έχει ακυρωθεί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθήστε παρόμοια διαδικασία για τη ρύθμιση TIMER OFF και μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αυτόματα στον χρόνο που επιθυμείτε.

ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (QUIET)

Σε αυτή τη λειτουργία, το κλιματιστικό θα λειτουργεί σε χαμηλή ένταση θορύβου, με χαμηλή συχνότητα συμπίεστή και χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε ένα από τα πλήκτρα MODE, FAN, SMART, SUPER για να ακυρώσετε τη λειτουργία QUIET.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ECONOMY)

Σε αυτή τη λειτουργία, το κλιματιστικό θα λειτουργεί με εξοικονόμηση ενέργειας, λειτουργώντας σε χαμηλότερη ένταση ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο ECONOMY δεν είναι λειτουργικό στις ρυθμίσεις SMART και SUPER. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα ON/OFF, MODE, TEMP ↑, TEMP ↓, FAN SPEED, SLEEP, QUIET ή ECONOMY για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECONOMY.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ IFEEL

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας που είναι ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένος. Μπορεί να αισθανθεί τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο, και να μεταδώσει την πληροφορία πίσω στο κλιματιστικό. Έτσι, το κλιματιστικό θα ρυθμίσει τη θερμοκρασία ανάλογα, ώστε να παρέχει τη μέγιστη άνεση.

Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία IFEEL

1. Πατήστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Το σήμα μετάδοσης στην οθόνη θα εμφανιστεί, και θα ξεκινήσει η λειτουργία IFEEL.

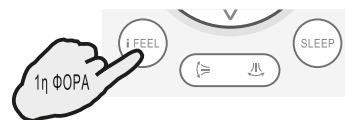


Συνιστάται η τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου σε σημείο όπου η εσωτερική μονάδα θα μπορεί να λαμβάνει εύκολα σήμα.

Συνιστάται η ακύρωση της λειτουργίας IFEEL κατά τη διακοπή λειτουργίας του κλιματιστικού, έτσι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια.

Πώς να ακυρώσετε τη λειτουργία IFEEL

1. Πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Το σήμα μετάδοσης στην οθόνη θα εξαφανιστεί, και η λειτουργία IFEEL θα απενεργοποιηθεί.




ΠΛΗΚΤΡΟ DIMMER

Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία DIMMER

1. Πατήστε το πλήκτρο **DIMMER** για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία και τις ενδείξεις στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας του κλιματιστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η οθόνη στην εσωτερική μονάδα είναι σβηστή, αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο θα σταλεί σήμα λήψης και θα ανάψει ξανά η οθόνη.

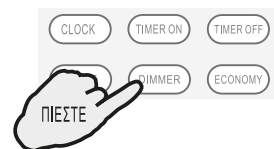

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **TIMER ON** + **TIMER OFF** στο τηλεχειριστήριο, για 3 δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε το κλείδωμα τηλεχειριστηρίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (SLEEP)

Η λειτουργία **SLEEP** μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ρύθμιση ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ. Αυτή η λειτουργία προσφέρει ένα πιο άνετο περιβάλλον για ύπνο. Το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα μετά από 8 ώρες λειτουργίας. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα στη χαμηλή ταχύτητα.

Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία SLEEP

1. Πατήστε το πλήκτρο **SLEEP**. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **SLEEP**, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει διαδοχικά:



Λειτουργία SLEEP 1:

- Η θερμοκρασία θα αυξηθεί μέχρι 2°C (2°F) εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε ρύθμιση **ψύξης** για 2 ώρες συνεχώς, στη συνέχεια θα διατηρείται σταθερή.
- Η θερμοκρασία θα μειωθεί μέχρι 2°C (2°F) εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε ρύθμιση **θέρμανσης** για 2 ώρες συνεχώς, στη συνέχεια θα διατηρείται σταθερή.

Λειτουργία SLEEP 2:

- Η θερμοκρασία θα αυξηθεί μέχρι 2°C (2°F) εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε ρύθμιση **ψύξης** για 2 ώρες συνεχώς, στη συνέχεια θα μειωθεί κατά 1°C (1°F) μετά από 6 ώρες και τέλος θα μειωθεί κατά 1°C (1°F) μετά από 7 ώρες.
- Η θερμοκρασία θα μειωθεί μέχρι 2°C (2°F) εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε ρύθμιση **θέρμανσης** για 2 ώρες συνεχώς, στη συνέχεια θα αυξηθεί κατά 1°C (1°F) μετά από 6 ώρες και τέλος θα αυξηθεί κατά 1°C (1°F) μετά από 7 ώρες.

Λειτουργία SLEEP 3:

- Η θερμοκρασία θα αυξηθεί μέχρι 1°C (1°F) εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε ρύθμιση **ψύξης** για 1 ώρα, στη συνέχεια θα αυξηθεί κατά 2°C (2°F) μετά από 2 ώρες, έπειτα θα μειωθεί κατά 2°C (2°F) μετά από 6 ώρες και τέλος θα μειωθεί κατά 1°C (1°F) μετά από 7 ώρες.
- Η θερμοκρασία θα μειωθεί μέχρι 1°C (1°F) εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε ρύθμιση **θέρμανσης** για 1 ώρα, στη συνέχεια θα μειωθεί κατά 2°C (2°F) μετά από 2 ώρες, έπειτα θα αυξηθεί κατά 2°C (2°F) μετά από 6 ώρες και τέλος θα αυξηθεί κατά 1°C (1°F) μετά από 7 ώρες.

Λειτουργία SLEEP 4:

Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα διατηρείται σταθερή.

Σημείωση: Πατήστε ένα από τα πλήκτρα **SUPER**, **SMART**, **MODE** ή **FAN** για να ακυρώσετε τη λειτουργία **SLEEP**.



ΜΑΙΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
57001 – ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959
ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12132 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

10/2021

E-mail: info@juropro.gr

<https://www.juropro.gr>



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.