

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



**MO-207MB**



## **Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ**

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Κρατήστε τις για μελλοντική χρήση.

## Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας	2
Εγκατάσταση της συσκευής	12
Μέρη της συσκευής	13
Πίνακας ελέγχου	14
Λειτουργία	15
Οδηγός μαγειρικών σκευών	16
Συμβουλές μαγειρέματος	17
Καθαρισμός	18
Συντήρηση	20
Εγγύηση	21

---

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Αν δώσετε τη συσκευή σε άλλους χρήστες, παρακαλείσθε να δώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό και σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο από την ιστοσελίδα της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. στο διαδίκτυο, <https://www.juropro.gr>.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

**Οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις πρέπει να ακολουθούνται πάντοτε όταν χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων:**

- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης μέχρι τέλους πριν από τη χρήση της συσκευής.
- Πρωτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σας είναι ίδια με την τάση που σημειώνεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος και ότι η πρίζα είναι γειωμένη κατάλληλα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από

παιδιά, εκτός και αν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και επιβλέπονται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στον θάλαμο του φούρνου μικροκυμάτων:
- Μη μαγειρεύετε υπερβολικά το φαγητό.
- Αφαιρέστε τυχόν σύρματα ή καλώδια από τις χάρτινες ή πλαστικές συσκευασίες και τις σακούλες πριν τις τοποθετήσετε στον θάλαμο.
- Μη ζεσταίνετε λάδι ή μαγειρικό λίπος καθώς η θερμοκρασία τους δεν μπορεί να ελεγχθεί.
- Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού, αρχικά με ένα νωπό πανί κι έπειτα με ένα στεγνό πανί, για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα και πιτσιλιές φαγητού και λίπους. Το συσσωρευμένο λίπος μπορεί να υπερθερμανθεί και να αρχίσει να εκλύει καπνό ή να αναφλεγεί.
- Αν παρατηρήσετε μέσα στον θάλαμο καπνό ή φλόγα, θέστε τον φούρνο εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα. Κρατήστε την πόρτα κλειστή ώστε να καταπνιγεί η ενδεχόμενη φλόγα.
- Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικό ή χάρτινο δοχείο ή άλλο εύφλεκτο υλικό, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για φούρνο

μικροκυμάτων κι επιβλέπετε το ζέσταμα προς αποφυγή ανάφλεξης.

- Επιβλέπετε τον φούρνο όταν ζεσταίνετε μικρές ποσότητες φαγητού, για να αποφύγετε την άσκοπη λειτουργία του φούρνου ή το κάψιμο του φαγητού.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκρηξης και ξαφνικού βρασμού:
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε σφραγισμένες συσκευασίες καθώς μπορεί να εκραγούν. Τα μπιμπερό με κλειστό καπάκι θεωρούνται σφραγισμένες συσκευασίες.
- Χρησιμοποιήστε δοχεία με μεγάλο χείλος για να μαγειρέψετε υγρά. Κατά το μαγείρεμα υγρών, δεν πρέπει να βγάζετε τα δοχεία αμέσως από τον θάλαμο του φούρνου αλλά να περιμένετε αρκετά ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων από καθυστερημένο βρασμό του υγρού καθώς η παραμικρή δόνηση του δοχείου μπορεί να οδηγήσει σε πιτσίλισμα καυτού υγρού. Το υγρό μπορεί να έχει βράσει χωρίς να ανεβαίνουν οι χαρακτηριστικές φυσαλίδες ατμού στην επιφάνεια του.
- Πριν το μαγείρεμα ή το ζέσταμα φαγητών με σκληρή φλούδα ή πέτσα, όπως πατάτες, κάστανα, ντομάτες, μήλα, λουκάνικα κ.λπ. ξεφλουδίστε τα ή τρυπήστε τα.

- Μη μαγειρεύετε ή ζεσταίνετε αυγά με το τσόφλι τους ή σφικτοβρασμένα αυγά καθώς ενδέχεται να εκραγούν κατά την διάρκεια ή ακόμα και μετά το τέλος του μαγειρέματος.
- Η θερμότητα στις παιδικές τροφές δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Μη ζεσταίνετε παιδικές τροφές σε μπιμπερό με κλειστό καπάκι ή σε κλειστά δοχεία. Μετά το ζέσταμα των παιδικών τροφών ανακατέψτε ή ανακινήστε πολύ καλά ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η θερμότητα. Ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν την κατανάλωση της τροφής ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά πρέπει να αντικατασταθεί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- Ποτέ μη βουτάτε τη συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα μέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν από τον καθαρισμό της, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας το βύσμα κι όχι το καλώδιο.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών κρατάτε όλα τα είδη συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ, κ.λπ.) μακριά τους.



**Προσοχή! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τις σακούλες και τις μεμβράνες γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.**

- Μετά το μαγείρεμα οι συσκευές μαγειρέματος και τα δοχεία που περιέχουν τα φαγητά ενδέχεται να είναι πολύ καυτά. Χρησιμοποιήστε γάντια μαγειρέματος για να βγάλετε τις συσκευές από τον θάλαμο. Αποφύγετε να έρθει σε επαφή ο καυτός ατμός με τα χέρια και το πρόσωπό σας για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
- Όταν ανοίγετε τις συσκευασίες ποπ-κορν και τις σακούλες μαγειρέματος, ανασηκώστε αργά και προσεκτικά το κάλυμμα τους, μακριά από το πρόσωπο σας.
- Για να αποτρέψετε το ράγισμα/σπάσιμο του περιστρεφόμενου δίσκου:
  - Καθαρίστε τον δίσκο αφότου έχει κρυώσει.
  - Μην τοποθετείτε καυτά φαγητά ή μαγειρικά σκεύη πάνω στον δίσκο όταν είναι κρύος.
  - Μην τοποθετείτε παγωμένα φαγητά ή μαγειρικά σκεύη πάνω στον δίσκο όταν είναι ζεστός.
- Μην θερμαίνετε τρόφιμα απευθείας πάνω στον δίσκο, όπως π.χ. μπίικον, καθώς η υπερβολική θερμότητα μπορεί να σπάσει τον δίσκο.

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαγειρικά σκεύη δεν αγγίζουν τους εσωτερικούς τοίχους του θαλάμου κατά το μαγείρεμα.
- Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην αποθηκεύετε φαγητό ή οτιδήποτε άλλο μέσα στον φούρνο.
- Μη λειτουργείτε τον φούρνο ενώ είναι άδειος καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που μπορεί να αναπτύξει ο φούρνος κατά την συνδυασμένη λειτουργία, η χρήση του από παιδιά πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
- Κάθε εξάρτημα που δεν συστήνεται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν έχει υποστεί ζημιά η πόρτα του φούρνου ή ο μεντεσές της ή έχει χαλάσει το λάστιχο στεγανοποίησής της ή έχει οποιαδήποτε άλλη βλάβη και δεν κλείνει ερμητικά η πόρτα ή ο φούρνος δυσλειτουργεί, δεν πρέπει να λειτουργήσετε τη συσκευή αλλά να την παραδώσετε για επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Είναι επικίνδυνο για οποιοδήποτε άλλον εκτός από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς να πραγματοποιούν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνει την αφαίρεση του καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα προστασίας ενέργειας μικροκυμάτων (κυματοδηγός).
- Μην προσπαθήσετε να θέσετε σε λειτουργία τον φούρνο με την πόρτα ανοικτή παραβιάζοντας τα συστήματα ασφαλείας.
- Μη λειτουργείτε τον φούρνο σε περίπτωση που αντικείμενα οποιουδήποτε τύπου εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
- Αν παρατηρήσετε μέσα στον θάλαμο καπνό ή φλόγα, θέστε τον φούρνο εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Κρατήστε την πόρτα κλειστή ώστε να καταπνιγεί η ενδεχόμενη φλόγα.
- Το μαγείρεμα υγρών στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο βρασμό και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα κατά τον χειρισμό των δοχείων που περιέχουν τα υγρά.

- Κατά τον καθαρισμό της πόρτας του φούρνου, μη χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή μεταλλικές αιχμηρές ξύστρες καθώς μπορεί να οδηγήσουν στη θραύση του κρυστάλλου της πόρτας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη λάμπα του φούρνου μικροκυμάτων για άλλο σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο προορίζεται. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα είναι <math><60\text{ lm}</math>, οπότε και εξαιρείται του κανονισμού (EU ) 2019/2020.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με χρήση εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως:
  - σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους, αγροκτήματα.
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλους παρόμοιους χώρους.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα φαγητού και ροφημάτων. Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα ρούχων, το ζέσταμα σε μαξιλάρια, παντόφλες, σφουγγάρια, υγρά ρούχα

και παρόμοια είδη καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.

- Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός της συσκευής με καθαριστή ατμού.
- Η πόρτα ή εξωτερική επιφάνεια ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του φούρνου.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε ποτέ τις θερμές επιφάνειες μέσα στον θάλαμο ή τα θερμαντικά στοιχεία. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.




**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ζεστή επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια χρήσης, οι επιφάνειες με αυτή τη σήμανση ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, GS, ERP, RoHS, REACH & LFGB.

## Εγκατάσταση της συσκευής

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Αν υπάρχει φιλμ προστασίας γύρω από τη συσκευή αφαιρέστε το πριν από τη χρήση. Ελέγξτε προσεκτικά για ζημιές. Αν παρατηρήσετε κάποια ζημιά, ενημερώστε αμέσως το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή ή επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή την αντιπροσωπεία.
2. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετείται σε ξηρά και μη διαβρωτικά περιβάλλοντα. Κρατήστε τον μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας όπως είναι οι ηλεκτρικές κουζίνες, η φλόγα από το γκάζι, μία δεξαμενή νερού κ.λπ.
3. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετείται με την πίσω πλευρά του προς τη μεριά του τοίχου. Για να εξασφαλίσετε επαρκή αερισμό, η απόσταση του πίσω μέρους του φούρνου μικροκυμάτων από τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10cm, οι πλευρές του πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5cm από τον τοίχο ή άλλες επιφάνειες και το πάνω μέρος του πρέπει να απέχει τουλάχιστον 20cm από άλλες επιφάνειες. Η απόσταση του φούρνου μικροκυμάτων από το έδαφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 85cm.
4. Η θέση εγκατάστασης του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι μακριά από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή οποιαδήποτε κεραία, σε απόσταση τουλάχιστον 5m.
5. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το φως να είναι εύκολα προσβάσιμο. Η ρίζα πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη ώστε σε περίπτωση διαρροής ρεύματος να λειτουργήσει η γείωση και να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.
6. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με την πόρτα ερμητικά κλειστή.
7. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση πάνω στον πάγκο της κουζίνα, όχι ως εντοιχισμένη συσκευή και τηρώντας της αποστάσεις που αναφέρονται παραπάνω. Δεν πρέπει να τον τοποθετήσετε μέσα σε ντουλάπι.
8. Είναι πιθανόν κατά τις πρώτες χρήσης του φούρνου μικροκυμάτων να υπάρχει μία μυρωδιά ή ακόμα κι ελάχιστος καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς υπάρχουν υπολείμματα λαδιού στα θερμαντικά στοιχεία. Αυτή η μυρωδιά μετά από μερικές χρήσεις θα εξαλειφθεί. Κατά τις πρώτες χρήσεις ανοίξτε μία πόρτα ή ένα παράθυρο για να εξασφαλίσετε καλό αερισμό του χώρου. Συνιστάται να τοποθετήσετε ένα φλιτζάνι με νερό πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο του φούρνου μικροκυμάτων, ρυθμίζοντας την ισχύ στο υψηλό (HIGH) επίπεδο. Λειτουργήστε τον φούρνο με αυτόν τον τρόπο αρκετές φορές στην αρχή της χρήσης του για να φύγει η μυρωδιά.

## Μέρη της συσκευής

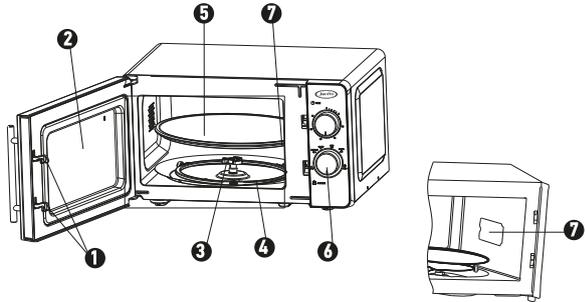

### 1. Ασφάλειες πόρτας

Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι ερμητικά κλειστή για να λειτουργήσει η συσκευή.

### 2. Παράθυρο πόρτας

Από το παράθυρο της πόρτας μπορείτε να επιτηρείτε το μαγείρεμα του φαγητού σας.

### 3. Περιστρεφόμενος άξονας

Ο δίσκος περιστρέφεται με τη βοήθεια του άξονα περιστροφής, ο οποίος κινείται μέσω ενός μοτέρ που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

### 4. Περιστρεφόμενος δακτύλιος

Ο δίσκος τοποθετείται πάνω στον δακτύλιο περιστροφής ώστε να μπορεί να περιστρέφεται και να παραμένει κεντραρισμένος χάρη στις ρόδες του.

### 5. Περιστρεφόμενος δίσκος

Τοποθετείτε το φαγητό πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο. Χάρη στην περιστροφή που κάνει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, το φαγητό μαγειρεύεται ομοιόμορφα.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε πρώτα τον περιστρεφόμενο δακτύλιο.
- Προσαρμόστε τον περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στον περιστρεφόμενο άξονα και βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει σωστά.

### 6. Πίνακας ελέγχου

Δείτε παρακάτω τη σχετική εικόνα με λεπτομέρειες (ο σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου υπόκειται σε ενδεχόμενες αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση).

### 7. Κάλυμμα κυματοδηγού

Βρίσκεται μέσα στον θάλαμο του φούρνου, από την πλευρά που είναι ο πίνακας ελέγχου.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην αφαιρέσετε το κάλυμμα του κυματοδηγού.


## Πίνακας ελέγχου

### 1. Χρονοδιακόπτης

- Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί στα 30 λεπτά.
- Κάθε επιλογή είναι ανά 1 λεπτό.
- Όταν περάσει ο χρόνος μαγειρέματος, ο χρονοδιακόπτης θα έχει επιστρέψει στη θέση και θα ακουστεί ένα χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα.

### 2. Λειτουργία/ Διακόπτης λειτουργίας

Υπάρχουν 6 επίπεδα ισχύος:

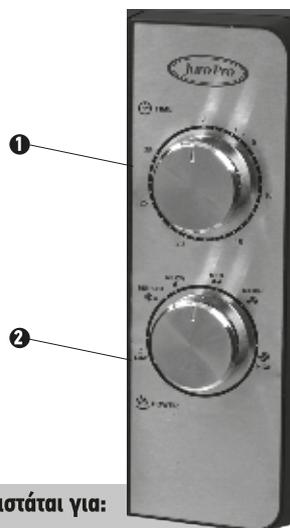

Ρύθμιση	Ποσοστό ισχύος	Συνιστάται για:
HIGH	απόδοση ισχύος 100%	(Γρήγορο μαγείρεμα)
M.High	απόδοση ισχύος 85%	(Κανονικό μαγείρεμα)
Med	απόδοση ισχύος 66%	(Αργό μαγείρεμα)
M.Low	απόδοση ισχύος 40%	(Ροφήματα ή σούπες)
Defrost	απόδοση ισχύος 37%	(Ξεπάγωμα)
LOW	απόδοση ισχύος 17%	(Διατήρηση ζεστού)

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τιμές αναφοράς για τον χρόνο ξεπαγώματος, ανάλογα με το φαγητό και το βάρος του:

Φαγητό	Εύρος Βάρους	Διάρκεια ξεπαγώματος σε λεπτά
Κρέας	0.1 ~ 1.0Kg	1'30" ~ 26'
Πουλερικά	0.2 ~ 1.0Kg	2'30" ~ 22'
Θαλασσινά	0.1 ~ 0.9Kg	1'30" ~ 14'

## Λειτουργία

- Συνδέστε το καλώδιο παροχής.
  - Πριν συνδέσετε το καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι στη θέση "0".
  - Μην εμποδίζετε τον εξαερισμό της συσκευής. Κρατάτε τις σχετικές οπές στην επιφάνεια της συσκευής ελεύθερες.
- Τοποθετήστε το φαγητό πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο και κλείστε την πόρτα.
  - Το φαγητό πρέπει να είναι τοποθετημένο μέσα σε ένα κατάλληλο μαγειρικό σκεύος.
- Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος. Συμβουλευτείτε τον παραπάνω σχετικό πίνακα.
- Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη.
- Αν ο επιθυμητός χρόνος είναι λιγότερος από 10 λεπτά, γυρίστε αρχικά τον χρονοδιακόπτη σε μία θέση μετά τα 10 λεπτά κι έπειτα γυρίστε τον πίσω, ρυθμίζοντας τον επιθυμητό χρόνο.
- Μόλις ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, το μαγείρεμα ξεκινάει. Αν στο ενδιάμεσο χρειαστείτε να διακόψετε το μαγείρεμα, ανοίξτε την πόρτα, οπότε η λειτουργία του φούρνου θα σταματήσει αυτόματα. Κλείστε την πόρτα όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε το μαγείρεμα.
- Όταν ο ρυθμισμένος χρόνος περάσει, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα, η λάμπα του φούρνου σβήνει και το μαγείρεμα σταματάει. Αν βγάλετε το φαγητό προτού φτάσει ο χρονοδιακόπτης στο "0", γυρίστε τον διακόπτη χειροκίνητα στο "0", για να μην λειτουργεί ο φούρνος άδεις και υποστεί βλάβη.

## Οδηγός μαγειρικών σκευών

Συνιστάται έντονα να χρησιμοποιείτε δοχεία που είναι κατάλληλα και ασφαλή για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Γενικά, τα δοχεία που είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στη θερμότητα κεραμικό, γυαλί ή πλαστικό είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία μέσα στον φούρνο καθώς είναι πιθανό να δημιουργηθούν σπίθες. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα αναφοράς.

Υλικό δοχείου	Χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων	Σημειώσεις
Κεραμικό ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κεραμικά με μεταλλικό ντεκόρ ή που είναι γυαλισμένα.
Πλαστικό ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα μεγάλης χρονικής διάρκειας.
Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	-
Πλαστική μεμβράνη	Ναι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν μαγειρεύετε κρέας ή μπριζόλες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να καταστρέψουν τη μεμβράνη.
Σχάρα γκριλ	Όχι	-
Μεταλλικά δοχεία	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυμάτων. Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διεισδύσουν μέσα από το μέταλλο.
Λάκα	Όχι	Χαμηλή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες.
Ξύλο, μπαμπού και χαρτί	Όχι	Χαμηλή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες.

## Συμβουλές μαγειρέματος

Οι παρακάτω παράγοντες ενδέχεται να επηρεάζουν το μαγείρεμα:

### Διάταξη του φαγητού

Τοποθετήστε τα κομμάτια φαγητού με μεγαλύτερο πάχος προς το εξωτερικό μέρος του πιάτου ενώ αυτά με μικρότερο πάχος προς το κέντρο του και μοιράστε τα ομοιόμορφα. Αν είναι επικτό, μην επικαλύψετε τα κομμάτια φαγητού μεταξύ τους.

### Διάρκεια μαγειρέματος

Ξεκινήστε να μαγειρεύετε για σύντομη χρονική διάρκεια, αξιολογήστε το αποτέλεσμα κι έπειτα αυξήστε τον χρόνο σύμφωνα με τις ανάγκες μαγειρέματος. Το υπερβολικό μαγείρεμα ενδέχεται να οδηγήσει σε καπνούς ή σε κάψιμο του φαγητού.

### Μαγειρέψτε ομοιόμορφα

Τροφές όπως το κοτόπουλο, το χάμπουργκερ ή η μπριζόλα πρέπει να αλλάζουν πλευρά μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ανάλογα με τον τύπο του φαγητού, κατά περίπτωση, μπορείτε να ανακατεύετε μια-δύο φορές κατά το μαγείρεμα, με φορά από έξω προς το κέντρο του πιάτου.

Αφήστε το φαγητό στον θάλαμο μετά το μαγείρεμα

Μετά το μαγείρεμα, αφήστε το φαγητό στον θάλαμο για ικανό χρονικό διάστημα. Αυτό επιτρέπει στον φούρνο να ολοκληρώσει τον κύκλο μαγειρέματος και να κρυώσει σταδιακά.

### Εκτιμήστε σωστά αν μαγειρεύτηκε το φαγητό

Το χρώμα και η σκληρότητα του φαγητού σας βοηθούν να αποφασίσετε αν έχει μαγειρευτεί το φαγητό, όπως και τα παρακάτω σημάδια:

- Αν βγαίνει ατμός από όλο το φαγητό κι όχι μόνο από τις άκρες.
- Οι κλειδώσεις των πουλερικών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.
- Το χοιρινό ή τα πουλερικά δεν έχουν σημάδια αίματος.
- Τα ψάρια είναι αδιαφανή και μπορούν εύκολα να τεμαχιστούν με ένα πιρούνι.

### Σκεύη ροδίσματος

Όταν χρησιμοποιείτε σκεύη ροδίσματος ή αυτοθερμαινόμενα δοχεία, πάντα να τοποθετείτε από κάτω τους ένα υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα, όπως η πορσελάνη, για να μην προκληθεί ζημιά στον περιστρεφόμενο δίσκο και στον περιστρεφόμενο δακτύλιο.

### Πλαστικό περιτύλιγμα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων

Όταν μαγειρεύετε φαγητό με πολύ λίπος, μην αφήνετε το πλαστικό περιτύλιγμα να έρχεται σε επαφή με το φαγητό γιατί μπορεί να λιώσει το πλαστικό.

Πλαστικά σκεύη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων

Κάποια πλαστικά σκεύη που προορίζονται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλα για φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και λίπος. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε τον χρόνο προθέρμανσής τους, όπως αυτός καθορίζεται στα εγχειρίδια χρήσης τους.

## Καθαρισμός

### Φροντίδα του φούρνου μικροκυμάτων



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα φαγητού.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος πριν από τον καθαρισμό και αφήστε τον φούρνο να κρυώσει. ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.
2. Αν δεν διατηρείτε τον φούρνο μικροκυμάτων καθαρό, η επιφάνεια της συσκευής θα υποστεί βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη διάρκεια ζωής της συσκευής καθώς και στη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων ασφαλείας.
3. Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, βενζίνη, καθαριστικά σε σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
4. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματοδηγού.
5. Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μυρίζει δυσάρεστα. Για να απαλλαγεί ο φούρνος σας από αυτές τις μυρωδιές, ακολουθήστε κάποια από τις παρακάτω μεθόδους:
  - Τοποθετήστε αρκετές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι κι έπειτα λειτουργήστε τον φούρνο για 2-3 λεπτά στη μέγιστη ισχύ (HIGH).
  - Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι στον φούρνο, έπειτα θερμάνετε το με την ισχύ στο μέγιστο επίπεδο (HIGH).
  - Τοποθετήστε μερικά καθαρισμένα κομμάτια πορτοκάλι μέσα στον φούρνο και λειτουργήστε τον για 1 λεπτό στη μέγιστη ισχύ (HIGH).
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον φούρνο χωρίς επίβλεψη και χωρίς να τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία του φούρνου. Τα παιδιά πρέπει πριν από τη χρήση να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του φούρνου και τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται από τη μη σωστή χρήση του.



## **ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ**

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό της πόρτας, του θαλάμου και των εξωτερικών μερών:

**Εξωτερική επιφάνεια:** Σκουπίστε το περιβλήμα με ένα νωπό πανί.

**Πόρτα:** Με ένα νωπό πανί σκουπίστε την πόρτα, το τζάμι και τον πίνακα ελέγχου. Σκουπίστε το λάστιχο της πόρτας και τα γειτονικά μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές ή σταξίματα.

**Εσωτερικός θάλαμος:** Καθαρίστε με ένα νωπό πανί τον θάλαμο, το κάλυμμα του κυματοδηγού και τον περιστρεφόμενο άξονα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού και πιτσιλιές.

**Περιστρεφόμενος δίσκος / Περιστρεφόμενος δακτύλιος:**

Αφαιρέστε τον δίσκο και τον περιστρεφόμενο δακτύλιο από τον θάλαμο και καθαρίστε με ήπιο σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και στεγνώστε τα εντελώς προτού τα τοποθετήσετε ξανά μέσα στον θάλαμο.

## Συντήρηση

### Επισκευή

Παρακαλούμε κάνετε τους παρακάτω ελέγχους πριν καλέσετε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή στο service:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι νερό (περίπου 150 ml) σε μία γυάλινη μεζούρα μέσα στον φούρνο και κλείστε την πόρτα ερμητικά. Λειτουργήστε τον φούρνο για ένα λεπτό.
2. Η λάμπα του φούρνου λειτουργεί;
3. Ο ανεμιστήρας εξαερισμού λειτουργεί;  
(Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από το πίσω άνοιγμα εξαερισμού για να το διαπιστώσετε).
4. Περιστρέφεται ο περιστρεφόμενος δίσκος;  
(Ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να περιστρέφεται σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού ή την αντίθετη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό).
5. Είναι το νερό μέσα στον φούρνο καυτό;

Αν η απάντηση είναι «Όχι» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, ελέγξτε την πρίζα του τοίχου και τον αυτόματο διακόπτη στον ηλεκτρολογικό σας πίνακα. Αν η πρίζα και ο αυτόματος διακόπτης λειτουργούν κανονικά, τότε επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο service. Μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα service στην ιστοσελίδα της εταιρείας, <https://www.juropro.gr/service> ή να καλέσετε στην εξυπηρέτηση πελατών για να σας ενημερώσει σχετικά.

## ΕΓΓΥΗΣΗ



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητάς και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων.

Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

**Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.**

### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

## **ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:**

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται χωρίς να περιορίζονται: λυχνίες, κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο service.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:  
ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ  
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.**





**ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.**

**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ**

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ**

**57001- ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959**

**ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

**ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632**

**E-mail: [info@juropro.gr](mailto:info@juropro.gr)**

**[www.juropro.gr](http://www.juropro.gr)**

07/2021



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευιών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.