

ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ



TM-365-IX-NF/TM-365-W-NF



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ψυγείο Juro-Pro.
Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την πρώτη
χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	2
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	12
ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	15
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	16
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	20
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	29
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	31
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	32
ΕΓΓΥΗΣΗ	39

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την ασφάλειά σας και για τη σωστή χρήση, πριν από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες, συμπεριλαμβάνοντας τις συμβουλές και τις προειδοποιήσεις. Για την αποφυγή λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι πλήρως εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά και βεβαιωθείτε ότι θα συνοδεύσουν τη συσκευή αν αυτή πουληθεί ή δοθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια ζωής της θα είναι κατάλληλα ενήμερος για τις σημάνσεις χρήσης και ασφαλείας. Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας σας, τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που θα είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης, χρήσης ή αμέλειας.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., <https://www.juropro.gr>.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί να εκτελούν οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή, ακόμα και αν περιλαμβάνει την αφαίρεση καλυμμάτων. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ προσπαθήσετε να επισκευάσετε αυτή τη συσκευή μόνοι σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια παιδιών κι ευπαθών ατόμων

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής χωρίς επίβλεψη.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να πειραματίζονται με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα με κατάλληλο τρόπο, για την αποφυγή του κινδύνου ασφυξίας.

- Αν απορρίψετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως του καλωδίου από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο (όσο πιο κοντά στη συσκευή μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να εμποδίσετε τα παιδιά που παίζουν να υποστούν ηλεκτροπληξία ή από το να κλειστούν μέσα.
- Εάν αυτή η συσκευή, που διαθέτει πόρτα με μαγνητικό κούμπωμα, πρόκειται να αντικαταστήσει μία παλαιότερη συσκευή με κλειδαριά με ελατήριο (μάνδαλο) στην πόρτα ή στο καπάκι, βεβαιωθείτε ότι θα αχρηστέψετε την κλειδαριά πριν την απορρίψετε. Έτσι, θα αποτρέψετε την περίπτωση η παλιά συσκευή να γίνει παγίδα θανάτου για ένα παιδί.



Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα διαμονής.
 - Ξενοδοχειακά περιβάλλοντα τύπου bed & breakfast.
 - Catering και άλλες παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές.
-
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο μέσα σε αυτή τη συσκευή.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, τσακισμένο ή έχει σημάδια φθοράς, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από ένα εξου-

- σιοδοτημένο συνεργείο ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνου.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή ανοιχτά και χωρίς εμπόδια.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην προκαλείτε βλάβη στο ψυκτικό κύκλωμα.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Εάν παρατηρήσετε μη φυσιολογικό θόρυβο, μυρωδιά, καπνό ή άλλη ανωμαλία κατά τη χρήση, είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αμέσως και να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή στον κατασκευαστή.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι τέτοιου τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή τους.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Το ψυκτικό υγρό και η μόνωση είναι εύφλεκτα. Απορρίψτε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένα κέντρα απόρριψης. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε φλόγα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι εγκλωβισμένο ή κατεστραμμένο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις ή φορητά τροφοδοτικά για να συνδέσετε στο ρεύμα τη συσκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Αν το καλώδιο τροφοδοσίας χαλάσει, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα αντίστοιχο καλώδιο και η εργασία να εκτελεστεί από τον κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Ασφάλεια ηλεκτρικών μερών

1. Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στην παροχή σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ

2. Μην αυξάνετε το μήκος του καλωδίου ρεύματος. Διασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατάλληλα γειωμένο.
3. Βεβαιωθείτε ότι το φως δεν είναι χτυπημένο και ότι δεν έχει βλάβη. Ένα χτυπημένο ή χαλασμένο φως μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο καλώδιο και στο φως της συσκευής.

5. Μην τραβάτε το καλώδιο αλλά το φικ για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
6. Εάν η υποδοχή της πρίζας είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φικ τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
7. Αυτή η συσκευή παρέχεται με τροφοδοσία μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 220~240V/50Hz. Αν η διακύμανση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη ώστε η τάση να υπερβαίνει το παραπάνω εύρος, τότε, για λόγους ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε αυτόματο ρυθμιστή τάσης για περισσότερα από 350W.
8. Η συσκευή πρέπει να καταλαμβάνει μία πρίζα μόνη της και να μη συνδέεται σε κοινή πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το φικ της πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα που διαθέτει γείωση. Η πρίζα πρέπει να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 13A.
9. Η συγκεκριμένη συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με μετατροπέα (inverter).
10. Για την αποφυγή κάποιου τυχαίου τραυματισμού, το καλώδιο πρέπει να ασφαρίζεται πίσω από τη συσκευή και να μην αφήνεται εκτεθειμένο ή να κρέμεται.
11. Μην χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης με αυτή τη συσκευή. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ κοντό, απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό ώστε να εγκαταστήσει μία πρίζα εγγύτερα στη συσκευή.

12. Η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της συσκευής.
13. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τσακισμένο, χτυπημένο ή έχει σημάδια φθοράς, ζητήστε να αντικατασταθεί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
14. Η σύνδεση της συσκευής σε μη κατάλληλα γειωμένη πρίζα ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα.

Ψυκτικό μέσο

Το ψυκτικό μέσο ισοβουτάνιο (R600a) περιέχεται εντός του ψυκτικού κυκλώματος στη συσκευή. Είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, που είναι παρόλα αυτά εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν θα σημειωθεί βλάβη ή ζημιά στα μέρη του ψυκτικού κυκλώματος. Το ψυκτικό (R600a) είναι εύφλεκτο.

Χωρίς Φρέον

Ο ψυκτικός παράγοντας χωρίς HFC (R600a) και το υλικό αφρώδους μόνωσης (κυκλοπεντάνιο) που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς να προκαλούν ζημιά στη στιβάδα του όζοντος και με πολύ μικρή επίδραση στη παγκόσμια θέρμανση. Το R600a είναι εύφλεκτο και σφραγισμένο σε ένα σύστημα ψύξης, χωρίς διαρροές κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης. Ωστόσο, σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού λόγω ζημιάς στο ψυκτικό κύκλωμα, φροντίστε

να κρατήσετε τη συσκευή μακριά από ανοιχτές φλόγες και να ανοίξετε τα παράθυρα για εξαερισμό όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό μέσο κι εύφλεκτο αέριο στη μόνωση. Το ψυκτικό μέσο και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται από πιστοποιημένους και αδειούχους τεχνικούς, επειδή μπορεί προκληθούν τραυματισμοί στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του ψυκτικού κύκλωματος δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη σωστή απόρριψη της συσκευής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας και τα μονωτικά υλικά απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

Εάν το ψυκτικό κύκλωμα έχει υποστεί ζημιά:

- Αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης.
- Αερίστε σχολαστικά τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.

Είναι επικίνδυνο να αλλάξετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ ή ηλεκτροπληξία.

Προφυλάξεις κατά την καθημερινή χρήση

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά μέσα στο συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή/και έκρηξης.
- Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα.
- Μη λειτουργείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. μηχανές παγωτού, μίξερ κ.λπ.) μέσα στον καταψύκτη.
- Κατά την αποσύνδεση από το ρεύμα, πάντα να τραβάτε το φις από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε θερμά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα πάνω στην έξοδο του αέρα στο πίσω τοίχωμα.
- Φυλάσσετε τα συσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
- Οι ενδείξεις αποθήκευσης του κατασκευαστή πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες για αποθήκευση.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στον καταψύκτη, καθώς θα δημιουργηθεί πίεση στα δοχεία τους και μπορεί να εκραγούν, με αποτέλεσμα βλάβη στη συσκευή.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν κρουπαγήματα εάν καταναλώνονται απευθείας από την κατάψυξη.
- Ανοίγοντας την πόρτα του καταψύκτη για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στον θάλαμο της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης που μπορεί να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Αποθηκεύετε ωμό κρέας και ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον

- καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή και να μη στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Μπουκάλια και κονσέρβες δεν πρέπει να τοποθετούνται στην κατάψυξη, καθώς μπορεί να σπάσουν όταν το περιεχόμενό τους παγώσει.
 - Εάν η ψυκτική συσκευή αφευθεί κενή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.
 - Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε χώρους με υψηλή υγρασία ή κρύο.
 - Κρατήστε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, λαμπτήρες και άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων και/ ή ποτών σε οικιακά περιβάλλοντα, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε γάντια ασφαλείας και κατάλληλα παπούτσια όταν τη μετακινείτε.
 - Μην αφαιρείτε ή αγγίζετε αντικείμενα από τον θάλαμο κατάψυξης εάν τα χέρια σας είναι υγρά ή βρεγμένα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές του δέρματος ή κρουοπαγήματα.
 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη βάση, τα συρτάρια, την πόρτα της συσκευής κ.λπ. για να ανέβετε πάνω τους ή ως υποστηρίγματα.
 - Καθαρίστε το δοχείο νερού αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού αν δεν έχει αντληθεί νερό για 5 ημέρες.
 - Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να τοποθετηθούν ξανά στον καταψύκτη αν έχουν ξεπαγώσει μία φορά.

- Μην καταναλώνετε πάγο ή παγάκια απευθείας από την κατάψυξη καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα στο στόμα και στα χείλη.
- Για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων και τον τραυματισμό ή τη ζημιά της συσκευής, μην υπερφορτώνετε το καλάθι του καταψύκτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σημαντικές επισημάνσεις!

- Για την ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο από ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της κι ελέγξτε αν υπάρχουν ζημιές σε αυτή. Μην τη συνδέετε στο ρεύμα αν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε πιθανές ζημιές άμεσα στο κατάστημα αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, διατηρήστε τη συσκευασία.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα με αντιηλεκτροπληξιακή προστασία.
- Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από αναστροφή της πόρτας, **περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.** Αυτό είναι απαραίτητο για να σταθεροποιηθούν τα υγρά του συμπιεστή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή, για να μειωθεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης. Για την επίτευξη επαρκούς αερισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση.
- Όπου είναι δυνατόν, το πίσω μέρος της συσκευής δεν πρέπει να είναι κοντά σε τοίχο για την αποφυγή επαφής του τοίχου με θερμά σημεία (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται κοντά σε θερμαντικά σώματα, κουζίνες, φούρνους ή εστίες μαγειρέματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο και το φις είναι προσβάσιμα μετά από την εγκατάσταση της συσκευής.
- **Σημείωση: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη.**

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικές συσκευές όπως σεσουάρ μαλλιών ή θερμαντικά σώματα για την απόψυξη της συσκευής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην ρίχνετε νερό απευθείας πάνω στην συσκευή κατά τον καθαρισμό της και μην την πλένετε με νερό, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους ψύξης ή/και κατάψυξης, εκτός αν είναι τύπου που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Service

- Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία απαιτείται για τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή έναν κατάλληλο τεχνικό. Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο και πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.

- Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό κύκλωμα με ψυκτικό μέσο. Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναπλήρωση του ψυκτικού μέσου πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο τεχνικό.

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φικς από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, καθαριστές ατμού, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από τη συσκευή.
- Ελέγχετε τακτικά την οπή αποστράγγισης της συσκευής και καθαρίζετε την, αν απαιτείται. Αν η οπή αποστράγγισης είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης θα συγκεντρώνεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Έλεγχοι

Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία, διεξάγετε τους παρακάτω ελέγχους μετά από τον καθαρισμό της ψυκτικής συσκευής:

- Είναι το φικς τροφοδοσίας συνδεδεμένο σταθερά και σφικτά σε μία σταθερή πρίζα τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι το φικς δεν είναι ασυνήθιστα ζεστό.
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για κοψίματα και βλάβες. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Ο συγκεκριμένος πίνακας υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (δηλαδή, τη θερμοκρασία του δωματίου, στην οποία λειτουργεί η συσκευή) στην οποία η λειτουργία της συσκευής είναι βέλτιστη (σωστή).

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

SN= Sub Normal, N= Normal, St= Sub Tropical, T= Tropical

Μπορεί να παρουσιαστούν λειτουργικά προβλήματα σε ορισμένους τύπους μοντέλων όταν λειτουργούν εκτός αυτού του εύρους. Η βέλτιστη λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης της συσκευής, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Σημείωση: Δεδομένων των ορίων της θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τις κλιματικές κατηγορίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ψυκτική συσκευή, και δεδομένου ότι οι εσωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η θέση της ψυκτικής συσκευής, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η συχνότητα ανοίγματος των θυρών, η ρύθμιση οποιασδήποτε συσκευής ελέγχου θερμοκρασίας μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί για να λάβει υπόψη αυτούς τους παράγοντες, αν είναι αναγκαίο.



Σημείωση: Όταν λειτουργεί σε περιβάλλον διαφορετικό από τον καθορισμένο τύπο κλίματος (δηλαδή, πέρα από το προβλεπόμενο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), η συσκευή ενδέχεται να μην είναι σε θέση να διατηρήσει τις επιθυμητές θερμοκρασίες χώρου.

Κλειδαριές

Εάν το ψυγείο σας είναι εφοδιασμένο με κλειδαριά, κρατήστε το κλειδί μακριά από τη συσκευή και όχι κοντά στη συσκευή για να αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών. Όταν απορρίπτετε ένα παλιό ψυγείο, κόψτε τυχόν παλιές κλειδαριές ή μάνταλα ως προστασία.

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στη βροχή. Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα στο κάτω και πίσω μέρος της, καθώς η μειωμένη κυκλοφορία του αέρα μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Οι εντοιχισμένες συσκευές πρέπει να τοποθετούνται μακριά από πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα και άμεσο ηλιακό φως.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Χαρακτηριστικά προϊόντος Τεχνολογία inverter

Με ενσωματωμένη τεχνολογία inverter ρύθμισης συχνότητας ακριβείας, τεχνολογία μείωσης θορύβου, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και άλλες τεχνολογίες, ο συγκεκριμένος ψυγειοκαταψύκτης προσφέρει ανώτερες επιδόσεις. Επιπλέον, η συσκευή μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα την απόδοση λειτουργίας του inverter συμπίεστή και του ανεμιστήρα του μετατροπέα ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί σε βέλτιστη κατάσταση.



- Τεχνολογία "No Frost"
- Εσωτερικός φωτισμός LED

1. Ράφι καταψύκτη
2. Ρύθμιση θερμοκρασίας καταψύκτη
3. Πίνακας Ελέγχου
4. Ράφια ψυγείου
5. Καπάκι συρταριού λαχανικών
6. Συρτάρι λαχανικών
7. Ρυθμιζόμενα πόδια
8. Ράφια μπουκαλιών καταψύκτη
9. Ράφια μπουκαλιών ψυγείου



* Το παραπάνω σχέδιο είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική όψη του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Λόγω των συνεχών αναβαθμίσεων, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που έχετε αγοράσει ενδέχεται να διαφοροποιούνται των χαρακτηριστικών του προϊόντος που απεικονίζεται στις οδηγίες χρήσης.

Οι λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο χρήσης είναι σύμφωνες με το αρχικό μοντέλο.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό του θαλάμου ή παγωμένα τρόφιμα με υγρά χέρια, μπορεί να προκληθεί κρουσπάγημα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν από τη χρήση

- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας (σακούλες, ταινίες κ.λπ.) και αφήστε την πόρτα της συσκευής ανοικτή για λίγη ώρα ώστε να αεριστεί η συσκευή.
 - Η συσκευή έχει καθαριστεί πριν συσκευαστεί. Όμως, συνιστάται να καθαρίσετε τον εσωτερικό θάλαμο αφού τον παραλάβετε και πριν από την πρώτη χρήση.
 - Συνδέστε το φις τροφοδοσίας σε πρίζα τύπου «γειωμένη, μονοφασική, 220-240V».
- Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου μία ώρα πριν τοποθετήσετε τρόφιμα μέσα, για να προλάβει να ψυχθεί ο θάλαμος αποθήκευσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τη συσκευή περιμένετε 5 λεπτά ή περισσότερο πριν την επανεκκινήσετε.

- Η επανεκκίνηση της συσκευής αμέσως μετά από την απενεργοποίησή της μπορεί να προκαλέσει κάψιμο της ασφάλειας, ρίξιμο της ασφάλειας στον ηλεκτρολογικό πίνακα, υπερφόρτωση του συμπεσστή και/ ή κάποια άλλη βλάβη.

1. Συνθήκες αερισμού

Η θέση που επιλέγετε για την εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενη και να έχει λιγότερη θερμότητα. Μη τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως μαγειρικές συσκευές ή λέβητες, και αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, προκειμένου να εξασφαλίσετε την ψυκτική απόδοση ενώ συγχρόνως εξοικονομείτε ενέργεια. Μη τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό μέρος, για να αποτρέψετε τη σκουριά και τη διαρροή ηλεκτρισμού. Η ποσότητα ψυκτικού υγρού της συσκευής που χωρίζεται διά της συνολικής επιφάνειας του δωματίου στο οποίο είναι εγκατεστημένη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $8g / m^3$.


Σημείωση: Η ποσότητα ψυκτικού που έχει χρησιμοποιηθεί για τη πλήρωση της συσκευής μπορεί να βρεθεί στην ετικέτα της ψυκτικής συσκευής.

2. Χώρος απαγωγής θερμότητας


Κατά τη λειτουργία της, η συσκευή εκλύει θερμότητα στο περιβάλλον. Επομένως, θα πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 30mm ελεύθερου χώρου στην πάνω πλευρά, περισσότερα από 100mm στις δύο πλευρές και πάνω από 50mm στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Διαστάσεις σε mm (χιλιοστά):

W	D	H	A	B	C(*)	E	F
595	685	1700	967	1226	130±5	50	100

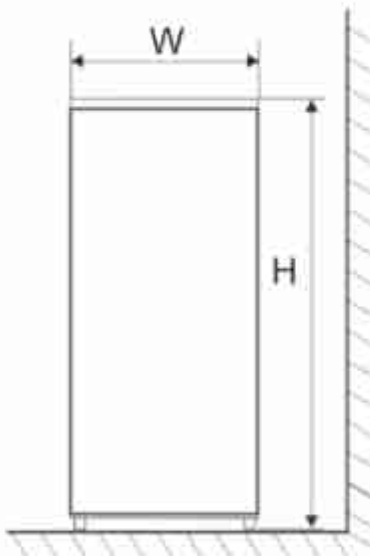

Σχήμα 1

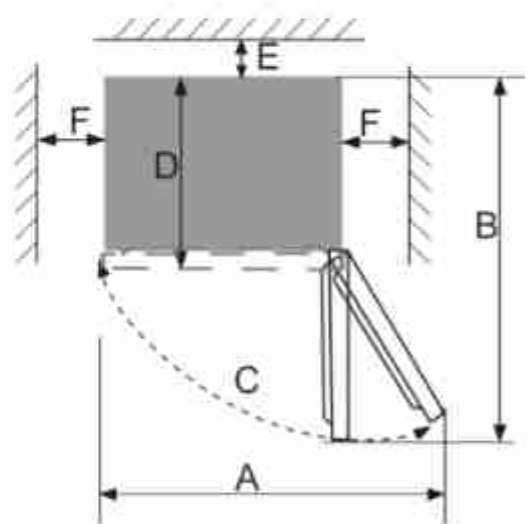

Σχήμα 2

Σημείωση: Οι Εικόνες 1, 2 απεικονίζουν μόνο τις απαιτήσεις χώρου για την τοποθέτηση του προϊόντος. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι δεν απεικονίζουν ακριβείς μετρήσεις.

3. Οριζόντιο έδαφος

Τοποθετήστε τη ψυκτική συσκευή στο σταθερό και επίπεδο έδαφος (δάπεδο) για να το διατηρήσετε σταθερό, διαφορετικά θα προκαλέσει κραδασμούς και θόρυβο. Όταν τη ψυκτική συσκευή τοποθετείται σε υλικά δαπέδου όπως χαλί, άχυρο, πολυβινυλοχλωρίδιο, οι συμπαγείς πλάκες στήριξης πρέπει να εφαρμόζονται κάτω από τη ψυκτική συσκευή, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αλλαγή χρώματος λόγω της διάχυσης της θερμότητας.

Ευθυγράμμιση

Η ψυκτική συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη για τον εκμηδενισμό των κραδασμών. Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, θα πρέπει να είναι στην κανονική όρθια θέση του και οι ρυθμιστές ύψους να είναι ταυτόχρονα σε επαφή με το δάπεδο. Μπορείτε επίσης να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, ξεβιδώνοντας τον αντίστοιχο ρυθμιστή ύψους (χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας ή ένα κατάλληλο κλειδί).



Πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα επαρκής αερισμός γύρω από τη συσκευή.

Προετοιμασίες για χρήση

1. Χρόνος αναμονής

Μετά την ορθή εγκατάσταση και τον καλό καθαρισμό της ψυκτικής συσκευής, μην την ενεργοποιήσετε αμέσως. Περιμένετε περισσότερη από 1 ώρα πριν την ενεργοποίηση της, προκειμένου να εξασφαλίσετε την κανονική της λειτουργία.

2. Καθαρισμός

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε τα εσωτερικά της μέρη με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι, για να αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά που έχουν οι νέες ηλεκτρικές συσκευές. Στη συνέχεια, στεγνώστε καλά όλα τα μέρη με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

3. Ενεργοποίηση

Συνδέστε το φις σε μια σταθερή πρίζα για να ξεκινήσει ο συμπιεστής. Μετά από 1 ώρα, ανοίξτε την πόρτα της ψυκτικής συσκευής. Αν η θερμοκρασία μέσα από τη ψυκτική συσκευή έχει μειωθεί, αυτό δείχνει ότι το σύστημα ψύξης λειτουργεί κανονικά.

4. Αποθήκευση τροφίμων

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα λειτουργίας της ψυκτικής συσκευής, η εσωτερική θερμοκρασία της ψυκτικής συσκευής θα ελέγχεται αυτόματα σύμφωνα με την θερμοκρασία που έχει ορίσει ο χρήστης. Αφού η ψυκτική συσκευή κρυώσει πλήρως, μπορείτε να τοποθετήσετε τα τρόφιμα, τα οποία χρειάζονται συνήθως 2-3 ώρες για να κρυώσουν πλήρως. Το καλοκαίρι, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, απαιτείται περισσότερος χρόνος από 4 ώρες για να κρυώσουν πλήρως τα τρόφιμα (προσπαθήστε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής όσο το δυνατόν λιγότερο).



Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε υγρή επιφάνεια, βεβαιωθείτε ότι η γείωση και ο διακόπτης διαρροής λειτουργούν κανονικά. Αν παράγονται θόρυβοι δόνησης λόγω της επαφής της ψυκτικής συσκευής με τον τοίχο ή αν η τοιχοποιία μαυρίζει λόγω της υγρασίας γύρω από τον συμπιεστή, μετακινήστε τη ψυκτική συσκευή μακριά από τον τοίχο. Η εγκατάσταση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει θόρυβο ή εικόνες παραμόρφωσης σε κινητά τηλέφωνα, σταθερά τηλέφωνα, ραδιοφωνικούς δέκτες, τηλεοράσεις που βρίσκονται γύρω της, γι' αυτό προσπαθήστε να κρατήσετε τη ψυκτική συσκευή όσο το δυνατόν πιο μακριά σε αντίστοιχη περίπτωση.

Γενικές πληροφορίες για αποδοτική χρήση

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εξοικονομήσετε ενέργεια:

- Για να αποτρέψετε τη διαφυγή του κρύου αέρα από το εσωτερικό της συσκευής, ανοίγεται και κλείνετε την πόρτα του γρήγορα. Κρατήστε την πόρτα της συσκευής ανοικτή για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε τον καταψύκτη για να αποθηκεύσετε νερό ή τροφές που απαιτούν νερό σαν αποθηκευτικό μέσο. Ποτέ μην τοποθετήσετε φρέσκα θαλασσινά που περιέχουν νερό μέσα στον καταψύκτη.

Όταν ψύχετε/καταψύχετε τρόφιμα, προσέξτε να μην έρθετε σε απευθείας επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του θαλάμου του καταψύκτη.

Όταν ψύχετε/καταψύχετε τρόφιμα, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια υγρασίας και η δημιουργία οσμών, θα πρέπει να διαχωρίσετε τα διαφορετικά τρόφιμα με στεγανά αποθηκευτικά μέσα, χρησιμοποιώντας μόνο μη τοξικά, άγευστα και αδιάβροχα υλικά.

Το ζεστό φαγητό θα πρέπει πρώτα να κρυώνει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια να τοποθετείται στην συσκευή, διαφορετικά θα επηρεάσει την κατάσταση των ήδη αποθηκευμένων τροφίμων και θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.

Οι θάλαμοι κατάψυξης δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων και για να αποθηκεύσετε ή να παρασκευάσετε παγωτό και παγάκια.

Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για κατεψυγμένα νωπά τρόφιμα.

Σειρά	Είδος θαλάμου	Θερμοκρασία αναφοράς θαλάμων αποθήκευσης (°C)	Κατάλληλο φαγητό
1	Ψυγείο	+ 2 ≤ + 6	Αυγά, μαγειρεμένα τρόφιμα, συσκευασμένα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κέικ, ποτά και άλλα τρόφιμα (ακατάλληλα για κατάψυξη).
2	Καταψύκτης (***) *	≤ -18	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια γλυκού νερού και κρέατα (συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης 3 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο κατώτερη θα είναι η γεύση και τα διατροφικά στοιχεία), κατάλληλος για κατεψυγμένα νωπά τρόφιμα.
3	Καταψύκτης ***	≤ -18	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια γλυκού νερού και κρέατα (συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης 3 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο κατώτερη θα είναι η γεύση και τα διατροφικά στοιχεία), ακατάλληλος για κατεψυγμένα νωπά τρόφιμα.
4	Καταψύκτης **	≤ -12	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια γλυκού νερού και κρέατα (συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης 2 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο κατώτερη θα είναι η γεύση και τα διατροφικά στοιχεία), ακατάλληλος για κατεψυγμένα νωπά τρόφιμα.
5	Καταψύκτης *	≤ -6	Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια γλυκού νερού και κρέατα (συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης 1 μήνας, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο κατώτερη θα είναι η γεύση και τα διατροφικά στοιχεία), ακατάλληλος για κατεψυγμένα νωπά τρόφιμα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Λειτουργίες

Έναρξη

Όταν το ψυγείο συνδεθεί στο τροφοδοτικό για πρώτη φορά, όλες οι ενδείξεις στην οθόνη ενδείξεων είναι αναμμένες για 2 δευτερόλεπτα και μετά από αυτό λειτουργεί στη λειτουργία 3 από προεπιλογή.




Λειτουργία Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε το πλήκτρο "SET" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και αφού επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, εάν δεν πληκτρολογήσετε κάποια νέα λειτουργία εντός των πρώτων 5 δευτερολέπτων μετά τη ρύθμιση της επιθυμητής λειτουργίας θερμοκρασίας, θα τεθεί σε ισχύ η συγκεκριμένη θερμοκρασίας λειτουργίας και το ψυγείο θα λειτουργεί σε αυτήν τη θερμοκρασία αμέσως μετά.


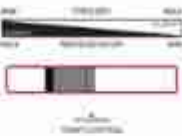

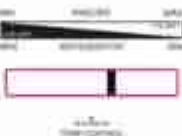

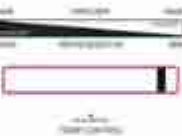
Η διαδοχή των λειτουργιών θερμοκρασίας είναι με την ακόλουθη σειρά: "3-2-1-Fast cool-5-4-3".

Ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης

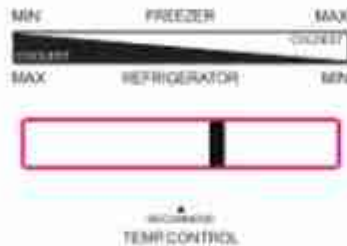

1. Όταν η λειτουργία θερμοκρασίας παραμένει αμετάβλητη, ρυθμίστε τη **ράβδο** κυκλοφορίας αέρα από αριστερά προς τα δεξιά, η θερμοκρασία του ψυγείου αυξάνεται ενώ η θερμοκρασία του καταψύκτη μειώνεται.
2. Όταν η λειτουργία θερμοκρασίας παραμένει αμετάβλητη, ρυθμίστε τη **ράβδο** κυκλοφορίας αέρα από δεξιά προς τα αριστερά, η θερμοκρασία του ψυγείου μειώνεται ενώ η θερμοκρασία του καταψύκτη αυξάνεται.
3. Συνιστάται η ρύθμιση της **ράβδο** κυκλοφορίας αέρα στη μεσαία θέση. Όταν ο χρήστης χρειάζεται χαμηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης, ρυθμίστε σωστά τη **ράβδο** κυκλοφορίας αέρα προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, η θερμοκρασία του καταψύκτη μειώνεται ενώ η θερμοκρασία του ψυγείου αυξάνεται. Όταν η θερμοκρασία ικανοποιήσει την συγκεκριμένη σας απαίτηση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη **ράβδο** κυκλοφορίας αέρα ξανά στη μεσαία θέση.
Ο πίνακας ελέγχου του ψυγείου και η ράβδος ρύθμισης αέρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό.

Προσαρμογή θερμοκρασίας

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου	Συνιστώμενη ρύθμιση λειτουργίας θερμοστάτη	Συνιστώμενη θέση ράβδου κυκλοφορίας αέρα	Σημειώσεις
Υψηλότερη από 35°C			<p>1) Συνιστάται η ρύθμιση στη μεσαία λειτουργία. 2) Οι λειτουργίες θερμοκρασίας μπορούν να ρυθμιστούν όπως συνιστάται στον αριστερό πίνακα σε περίπτωση αλλαγής της θερμοκρασίας περιβάλλοντος γύρω από το ψυγείο.</p>
16°C-35°C			
Χαμηλότερη από 16°C			

- Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από το ψυγείο είναι υψηλότερη από 35°C, μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη στη λειτουργία 5 και ρυθμίστε τη ράβδο ρύθμισης αέρα σε μία θέση πιο αριστερά, ώστε να μην επηρεαστεί η κανονική ψύξη του ψυγείου.
- Μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη στη λειτουργία 5 και ρυθμίστε τη ράβδο ρύθμισης αέρα στη δεξιά θέση, για να αποφύγετε μία ανεπαρκή ψύξη του θαλάμου του ψυγείου.
- Εάν η θερμοκρασία του ψυγείου δεν είναι κρύα ή δεν έχει ψύξη, ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη μεσαία λειτουργία και ρυθμίστε τη ράβδο ρύθμισης αέρα στη μεσαία θέση.
- Σε περίπτωση που η λειτουργία «Fastcool» («Γρήγορη Ψύξη») είναι ενεργοποιημένη, ρυθμίστε τη ράβδο ρύθμισης αέρα στη μεσαία θέση.

1. Fast Cooling

Στη λειτουργία «Γρήγορη ψύξη», η θερμοκρασία του ψυγείου πέφτει γρήγορα και η θερμοκρασία του καταψύκτη πέφτει επίσης γρήγορα, έτσι ώστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα να διατηρούνται φρέσκα χωρίς απώλεια θρεπτικών συστατικών. Η λειτουργία "γρήγορης ψύξης" συνεχίζει να λειτουργεί για έως και 30 ώρες μετά τη ρύθμιση της. Μετά το πέρας των 30 ωρών, θα εξέλθει αυτόματα από τη συγκεκριμένη λειτουργία η συσκευή, με τη λειτουργία θερμοκρασίας να επανέλθει στη ρύθμιση που είχε πριν ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Γρήγορης ψύξης».

1.1 Συναγερμός ανοιχτής πόρτας

Εάν η πόρτα του ψυγείου είναι ανοιχτή για περισσότερο από 3 λεπτά, θα εκπέμπονται συνεχώς ήχοι βομβητή, οι οποίοι μπορούν να σταματήσουν όταν πατηθεί το πλήκτρο ρύθμισης, αλλά θα αποκατασταθούν μετά από 3 λεπτά εάν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή. Οι συναγερμοί δεν θα αρθούν μέχρι να κλείσει η πόρτα.

1.2 Μνήμη διακοπής ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το ψυγείο θα διατηρήσει την κατάσταση λειτουργίας πριν από τη διακοπή ρεύματος όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

1.3 Καθυστέρηση ενεργοποίησης

Για να προστατεύσετε τον συμπιεστή του ψυγείου από ζημιά σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης διακοπής ρεύματος (δηλαδή λιγότερο από 5 λεπτά), ο συμπιεστής δεν θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ενεργοποίησή του.

1.4 Συναγερμός σφάλματος

Όταν η ενδεικτική λυχνία στη Λειτουργίας 5 ή στη Λειτουργίας 3 ή στη Λειτουργίας 1 συνεχίζει να αναβοσβήνει, υποδεικνύει βλάβη στο ψυγείο. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του service για αποκατάσταση της βλάβης σε μία τέτοια περίπτωση.

Συμβουλές:

1. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από το ψυγείο είναι υψηλότερη από 35°C, μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη στην πιο κρύα λειτουργία και ρυθμίστε τη ράβδο ρύθμισης αέρα στη δεξιά θέση, ώστε να μην επηρεαστεί η κανονική ψύξη του ψυγείου.
2. Μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη στην πιο κρύα λειτουργία και ρυθμίστε τη ράβδο ρύθμισης αέρα στην πιο αριστερή θέση, για να αποφύγετε πιθανή χαμηλή ψύξη του θαλάμου του ψυγείου.
3. Εάν η θερμοκρασία του ψυγείου δεν είναι δροσερή ή δεν έχει ψύξη, ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη μεσαία λειτουργία και ρυθμίστε τη ράβδο ρύθμισης αέρα στη μεσαία θέση.

Χρήση της ράβδου ρύθμισης υγρασίας του συρταριού λαχανικών

- Η ράβδος ρύθμισης υγρασίας χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της υγρασίας στο εσωτερικό του συρταριού λαχανικών, έτσι ώστε να διατηρούνται φρέσκα τα λαχανικά και τα φρούτα που αποθηκεύονται μέσα.
- Όταν η ράβδος ρύθμισης υγρασίας ρυθμιστεί στη δεξιά πλευρά, με εκτεθειμένες περισσότερες τρύπες, η εσωτερική υγρασία του συρταριού λαχανικών ρυθμίζεται στο χαμηλό επίπεδο υγρασίας.
- Όταν η ράβδος ρύθμισης υγρασίας ρυθμίζεται στην αριστερή πλευρά, με λιγότερες οπές εκτεθειμένες, η εσωτερική υγρασία του συρταριού λαχανικών ρυθμίζεται στο υψηλό επίπεδο υγρασίας.

Οδηγίες αποθήκευσης τροφίμων

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σταθερά (υπάρχει πιθανότητα απόψυξης ή η θερμοκρασία να γίνει πολύ ζεστή στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων) όταν βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το ψυχρό όριο του εύρους θερμοκρασίας για το οποίο έχει σχεδιαστεί η ψυκτική συσκευή.
- Οι πληροφορίες για τον τύπο του κλίματος της συσκευής παρέχονται στον παρακάτω πίνακα.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως + 32°C
N	+16°C έως + 32°C
ST	+16°C έως + 38°C
T	+16°C έως + 43°C

- Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η θέση της ψυκτικής συσκευής, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, κ.λπ.
- Τα ποτά με ανθρακικό δεν πρέπει να φυλάσσονται στον θάλαμο κατάψυξης ή στο διαμέρισμα χαμηλής θερμοκρασίας και ορισμένα προϊόντα, όπως το παγωμένο νερό, δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.

Θέση αποθήκευσης τροφίμων

Λόγω της κυκλοφορίας κρύου αέρα στη ψυκτική συσκευή, η θερμοκρασία κάθε χώρου στη ψυκτική συσκευή είναι διαφορετική, επομένως πρέπει να τοποθετούνται διαφορετικά είδη τροφίμων σε διαφορετικούς χώρους.

Ο **θάλαμος συντήρησης** είναι κατάλληλος για την αποθήκευση τροφίμων που δεν χρειάζεται να καταψυχθούν όπως τα μαγειρεμένα τρόφιμα, η μπύρα, τα αυγά, ορισμένα καρυκεύματα που χρειάζονται κρύα συντήρηση, το γάλα, ο χυμός φρούτων κ.λπ. Το συρτάρι είναι κατάλληλο για τη συντήρηση λαχανικά, φρούτα κ.λπ.

Ο **θάλαμος κατάψυξης** είναι κατάλληλος για την αποθήκευση παγωτού, κατεψυγμένων τροφίμων και των τροφίμων που πρέπει να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρήση του θαλάμου συντήρησης

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης μεταξύ 2°C ~ 8°C και αποθηκεύστε τα τρόφιμα που προορίζονται για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση ή για κατανάλωση ανά πάσα στιγμή στο συγκεκριμένο θάλαμο.

Ράφι ψυγείου: Όταν αφαιρείτε το ράφι, σηκώστε το πρώτα και μετά τραβήξτε το προς τα έξω. Κατά την εγκατάσταση του ραφιού, τοποθετήστε το στη θέση του πριν το αφήσετε κάτω. (Για το ράφι δύο τμημάτων, σπρώξτε το πρώτο τμήμα προς το πίσω άκρο και, στη συνέχεια, τραβήξτε το δεύτερο τμήμα προς τα έξω). Κρατήστε την πίσω φλάντζα του ραφιού προς τα πάνω, για να αποτρέψετε την επαφή των τροφίμων με το τοίχωμα της επένδυσης. Όταν βγάξετε ή το βάξετε στο ράφι, κρατήστε το σταθερά και κρατήστε το με προσοχή για να αποφύγετε κάποια ζημιά.

Συρτάρι λαχανικών: Τραβήξτε έξω το συρτάρι λαχανικών για πρόσβαση σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Μετά τη χρήση ή τον καθαρισμό της πλάκας κάλυψης του συρταριού λαχανικών, φροντίστε να το τοποθετήσετε ξανά στο συρτάρι λαχανικών έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η εσωτερική θερμοκρασία του συρταριού.

Χρήση της ράβδου ρύθμισης υγρασίας του συρταριού λαχανικών

Η ράβδος ρύθμισης υγρασίας χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της υγρασίας στο εσωτερικό του συρταριού λαχανικών, έτσι ώστε να διατηρούνται φρέσκα τα λαχανικά και τα φρούτα που αποθηκεύονται μέσα.

Όταν η ράβδος ρύθμισης υγρασίας ρυθμιστεί στη δεξιά πλευρά, με εκτεθειμένες περισσότερες τρύπες, η εσωτερική υγρασία του συρταριού λαχανικών ρυθμίζεται στο χαμηλό επίπεδο υγρασίας.

Όταν η ράβδος ρύθμισης υγρασίας ρυθμίζεται στην αριστερή πλευρά, με λιγότερες σπές εκτεθειμένες, η εσωτερική υγρασία του συρταριού λαχανικών ρυθμίζεται στο υψηλό επίπεδο υγρασίας.

Προφυλάξεις για την αποθήκευση τροφίμων

Καλύτερα να καθαρίσετε τα τρόφιμα και να τα σκουπίσετε να στεγνώσουν πριν τα αποθηκεύσετε στη ψυκτική συσκευή. Πριν βάλετε τα τρόφιμα στη ψυκτική συσκευή, καλό είναι να τα σφραγίζετε, έτσι ώστε να αποτρέπεται η εξάτμιση του νερού και για να διατηρούνται φρέσκα τα φρούτα και τα λαχανικά από τη μία αλλά και να αποφευχθεί η μίξη της μίας μυρωδιάς με την άλλη.

Μην βάζετε πολλά ή πολύ βαριά τρόφιμα μέσα στη ψυκτική συσκευή. Κρατήστε αρκετό χώρο μεταξύ των τροφίμων. Εάν είναι πολύ κοντά, η ροή του κρύου αέρα θα μπλοκαριστεί, επηρεάζοντας έτσι το αποτέλεσμα ψύξης. Μην αποθηκεύετε υπερβολικά ή υπέρβαρα τρόφιμα, για να αποφύγετε τη σύνθλιψη του ραφιδίου. Κατά την αποθήκευση των τροφίμων, κρατήστε μια απόσταση από τον εσωτερικό τοίχο και μην τοποθετείτε τα πλούσια σε νερό τρόφιμα πολύ κοντά στο πίσω τοίχωμα του ψυκτικής συσκευής, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να παγώσουν στον εσωτερικό τοίχο.

Κατηγοριοποιημένη αποθήκευση τροφίμων: Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται ανά κατηγορία, με τα τρόφιμα που τρώτε καθημερινά να τοποθετούνται μπροστά στο ράφι, έτσι ώστε να συντομεύεται η διάρκεια του ανοίγματος της πόρτας και να αποφεύγεται η αλλοίωση των τροφίμων λόγω λήξης.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας: Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το βάλετε στη ψυκτική συσκευή. Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο θάλαμο συντήρησης για να ξεπαγώσουν, χρησιμοποιώντας τη χαμηλή θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων για να κρυώσουν τα φρέσκα τρόφιμα, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια.


Αποθήκευση φρούτων και λαχανικών

Στην περίπτωση ψυκτικών συσκευών με θάλαμο ψύξης, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ορισμένα είδη φρέσκων λαχανικών και φρούτων είναι ευαίσθητα στο κρύο και επομένως δεν είναι κατάλληλα για αποθήκευση σε αυτό το είδος θαλάμου.

Προφυλάξεις για τη χρήση του χώρου συντήρησης φρέσκων τροφίμων

Το ψυγείο διαθέτει έναν χώρο συντήρησης φρέσκων τροφίμων, στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν τα κρέατα για να παραταθεί ο χρόνος συντήρησης σε κάποιο βαθμό. Κατά τη διάρκεια της καθημερινής χρήσης, εάν το πτυσσόμενο καπάκι λερωθεί και πρέπει να καθαριστεί, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την αποσυναρμολόγησή του:

1. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου, πιάστε το κάλυμμα με τα δάχτυλά σας και τραβήξτε το πορτάκι προς τα έξω σε μια συγκεκριμένη γωνία.
2. Έχοντας σαν αναφορά και το παρακάτω σχήμα, κρατήστε και τα δύο άκρα του καπακιού με τα χέρια σας και εφαρμόστε δύναμη από μέσα προς τα έξω, για να αποσπάσετε τα σταθερά πόδια και στις δύο πλευρές του καπακιού από το ψυγείο χρησιμοποιώντας την παραμόρφωση του καπακιού. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε το πτυσσόμενο κάλυμμα και κατά την αποσυναρμολόγησή μην ασκείτε δύναμη προς την αντίθετη κατεύθυνση (δηλαδή από έξω προς τα μέσα), για να αποφύγετε την καταστροφή του καπακιού.

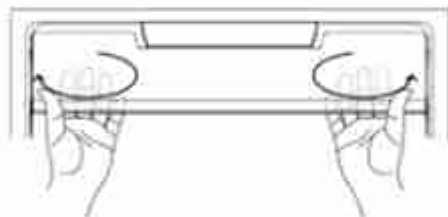

Χρήση του Θαλάμου Αποθήκευσης Κατεψυγμένων Τροφίμων

Η θερμοκρασία του καταψύκτη ελέγχεται ώστε να είναι κάτω από -18°C και συνιστάται η αποθήκευση των τροφίμων για μακροχρόνια συντήρηση στον θάλαμο κατάψυξης. Ωστόσο, θα πρέπει να τηρείται η διάρκεια αποθήκευσης που αναγράφεται στη συσκευασία των τροφίμων.

Τα συρτάκια του καταψύκτη χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τροφίμων που πρέπει να καταψυχθούν.

Γενικές οδηγίες κατάψυξης τροφίμων

- Τα ψάρια και το κρέας μεγάλου μεγέθους πρέπει να τεμαχίζονται σε μικρότερα κομμάτια και να συσκευάζονται σε καινούριες σακούλες πριν την ομοιόμορφη κατανομή τους μέσα στα συρτάρια του καταψύκτη.
- Αφήστε τα ζεστά φαγητά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στον θάλαμο κατάψυξης.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα δοχεία με υγρό ή κονσέρβες με υγρό που είναι σφραγισμένες στον θάλαμο κατάψυξης, για να αποτρέψετε το σκάσιμο λόγω διαστολής του όγκου κατά την κατάψυξη του δοχείου.
- Χωρίστε το φαγητό σε κατάλληλες μικρές μερίδες.
- Είναι προτιμότερο να συσκευάζετε τα τρόφιμα πριν την κατάψυξή τους και οι σακούλες συσκευασίας να είναι στεγνές, ώστε να αποφευχθεί να κολλήσουν κατά την κατάψυξή τους. Τα τρόφιμα θα πρέπει να συσκευάζονται ή να καλύπτονται με κατάλληλα υλικά που να είναι σφικτά, χωρίς μυρωδιές, αδιαπέραστα από αέρα και νερό, μη τοξικά και απαλλαγμένα από ρυπογόνους παράγοντες, προκειμένου να αποτραπεί η επιμόλυνση και η μεταφορά οσμών στο φαγητό που αποθηκεύετε.

Συμβουλές για ψώνια κατεψυγμένων τροφίμων

1. Όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα, ελέγξτε τις Οδηγίες Αποθήκευσης στη συσκευασία. Ο μέγιστος χρόνος διάρκειας αποθήκευσης ενός κατεψυγμένου είδους τροφίμου ορίζεται με βάση την κατάταξη σε αστέρια του αντίστοιχου ψυκτικού θαλάμου (βλ. παρακάτω πίνακα) και πάντοτε για χρονικό διάστημα αποθήκευσης που δεν ξεπερνάει την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Αυτή είναι η περίοδος που αναφέρεται ως «Best to use them before», και βρίσκεται συνήθως στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας.
2. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του καταψύκτη των κατεψυγμένων τροφίμων στο κατάστημα όπου αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία κατεψυγμένων τροφίμων είναι σε άριστη κατάσταση.
4. Πάντα να αγοράζετε κατεψυγμένα προϊόντα τελευταία στο ταξίδι σας για ψώνια ή στην επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.
5. Προσπαθήστε να κρατάτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα μαζί όταν ψωνίζετε και ταξιδεύετε στο σπίτι, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε το φαγητό πιο δροσερό.
6. Μην αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα εκτός αν μπορείτε να τα καταψύξετε αμέσως. Ειδικές μονωμένες σακούλες μπορούν να αγοραστούν από τα περισσότερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα υλικού. Αυτά διατηρούν τα κατεψυγμένα τρόφιμα κρύα για περισσότερο χρόνο.
7. Για ορισμένα τρόφιμα, το ξεπάγωμα πριν το μαγείρεμα είναι περιττό. Τα λαχανικά και τα ζυμαρικά μπορούν να προστεθούν απευθείας σε βραστό νερό ή μαγειρεμένα στον ατμό. Οι κατεψυγμένες σάλτσες και οι σούπες μπορούν να μπουν σε μια κατσαρόλα και να ζεσταθούν απαλά μέχρι να ξεπαγώσουν.
8. Χρησιμοποιήστε ποιοτικά τρόφιμα και επεξεργαστείτε τα όσο το δυνατόν λιγότερο. Όταν τα τρόφιμα καταψύχονται σε μικρές ποσότητες, θα χρειαστεί λιγότερος χρόνος για να παγώσουν και να ξεπαγώσουν αντίστοιχα.

9. Υπολογίστε την ποσότητα των τροφίμων που πρέπει να καταψύξετε. Όταν καταψύχετε μεγάλες ποσότητες συντήρησης, ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στη χαμηλή λειτουργία, με τη θερμοκρασία του καταψύκτη χαμηλωμένη. Έτσι, τα τρόφιμα μπορούν να καταψυχθούν με γρήγορο τρόπο, με τη φρεσκάδα των τροφίμων καλά διατηρημένη.

Συμβουλές για ειδικές ανάγκες

Μετακίνηση της ψυκτικής συσκευής

• Τοποθεσία

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε πηγή θερμότητας, π.χ. κουζίνα, λέβητα ή καλοριφέρ. Αποφύγετε την τοποθέτησή της σε τοποθεσία με άμεσο ηλιακό φως ή σε εξωτερικούς χώρους.

• Επίπεδο έδαφος

Τοποθετήστε τη ψυκτική συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια (πάτωμα) για να διατηρείται σταθερή. Αν τη ψυκτική συσκευή είναι τοποθετημένο σε επιφάνειες όπως χαλί, στρώμα, πολυβινυλοχλωρίδιο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθερές βάσεις κάτω από τη ψυκτική συσκευή, προκειμένου να αποτραπεί η αλλαγή χρώματος λόγω θερμικής απαγωγής.

Θα πρέπει να διατηρείται αερισμός γύρω από την συσκευή ή σε ενσωματωμένη δομή. Εάν δεν είναι επίπεδο το έδαφος, η απόδοση στεγανοποίησης της φλάντζας της πόρτας της συσκευής θα επηρεαστεί ή ακόμη και μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία λειτουργίας της συσκευής σας.

Αφού τοποθετήσετε η ψυκτική συσκευή/καταψύκτη στη θέση του, περιμένετε 4 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε, ώστε να κατακαθίσει το ψυκτικό.

• Εγκατάσταση

Μην καλύπτετε ή φράζετε τους αεραγωγούς ή τις σχάρες της συσκευής σας.

Εάν πρόκειται να παραμείνει εκτός λειτουργία για σημαντικό χρονικό διάστημα:

• Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αρκετούς μήνες, απενεργοποιήστε την πρώτα και μετά αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

• Βγάλτε όλα τα τρόφιμα.

• Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το εσωτερικό. Για να αποτρέψετε την ανάπτυξη οσμών και μούχλας, αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη: κρατήστε την ανοιχτή ή αφαιρέστε την πόρτα εάν χρειάζεται.

• Διατηρείτε την καθαρισμένη συσκευή σε στεγνό, αεριζόμενο μέρος και μακριά από κάποια πηγή θερμότητας, τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο δάπεδο και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της.

• Η μονάδα δεν πρέπει να βρίσκεται σε χώρο όπου παίζουν παιδιά.

Συντήρηση και καθαρισμός



Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πρώτα το φισ από την πρίζα.



Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φισ με βρεγμένο χέρι, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.



Μην χύνετε νερό απευθείας στη συσκευή, για να αποφύγετε τη σκουριά, τη διαρροή ρεύματος και τα ατυχήματα.



Μην τεντώνετε τα χέρια σας στο κάτω μέρος της συσκευής, γιατί μπορεί να γρατσουνιστείτε από αιχμηρές μεταλλικές γωνίες.

Εσωτερικός καθαρισμός και εξωτερικός καθαρισμός

Τα υπολείμματα τροφών στη ψυκτική συσκευή ενδέχεται να δημιουργήσουν άσχημη οσμή, επομένως η ψυκτική συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Ο θάλαμος συντήρησης να καθαρίζεται **τουλάχιστον** μία (1) φορά το μήνα.

- Αφαιρέστε όλα τα ράφια, τα συρτάρια λαχανικών, τα ράφια μπουκαλιών κ.λπ. και καθαρίστε τα με μια μαλακή πετσέτα ή σφουγγάρι βουτηγμένο σε ζεστό νερό ή ήπιο απορρυπαντικό.
- Καθαρίζετε συχνά τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί στο πίσω πλαίσιο και στις πλαϊνές πλάκες του ψυκτικής συσκευής.
- Εάν χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό, φροντίστε να το αφαιρέσετε προσεκτικά με καθαρό νερό και, στη συνέχεια, σκουπίστε το.



Μην χρησιμοποιείτε βούρτσα με τρίχες, χαλύβδινη συρμάτινη βούρτσα, απορρυπαντικό, σκόνη σαπουνιού, αλκαλικό απορρυπαντικό, βενζίνη, βενζίνη, οξύ, ζεστό νερό και άλλα διαβρωτικά ή διαλυτά αντικείμενα για να καθαρίσετε τις επιφάνειες της συσκευής, τη φλάντζα της πόρτας, τα πλαστικά διακοσμητικά μέρη κ.λπ. για αποφυγή ζημιών.

Καθαρίστε προσεκτικά τη σφράγιση της πόρτας, καθώς και την αυλάκωσή της. Για τον καθαρισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ξύλινο καλαμάκι τυλιγμένο με βαμβακερό νήμα. Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, πρώτα στερεώστε τις τέσσερις γωνίες της σφράγισης της πόρτας και κατόπιν τοποθετήστε τη τμηματικά στην αυλάκωσή της.

- Διακοπή παροχής ρεύματος ή βλάβη του ψυκτικού συστήματος.
- Προσέχετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε περίπτωση παρατεταμένης μη λειτουργίας της ψυκτικής συσκευής (όπως διακοπή παροχής ρεύματος ή βλάβη του ψυκτικού συστήματος).
- Προσπαθήστε να ανοίξετε την πόρτα του ψυκτικής συσκευής όσο το δυνατόν λιγότερο, με αυτόν τον τρόπο τα τρόφιμα διατηρούνται με ασφάλεια και φρέσκα για ώρες ακόμα και το ζεστό καλοκαίρι.
- Εάν γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι θα επέλθει διακοπή ρεύματος:
- 1) Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στην υψηλή λειτουργία μία ώρα νωρίτερα, έτσι ώστε τα τρόφιμα να παγώσουν πλήρως (Μην αποθηκεύετε νέα τρόφιμα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου!). Επαναφέρετε τη λειτουργία θερμοκρασίας στην αρχική ρύθμιση όταν η παροχή ρεύματος γίνει κανονική εγκαίρως.
- 2) Μπορείτε επίσης να φτιάξετε πάγο με ένα στεγανό δοχείο και να τον βάλετε στο πάνω μέρος της κατάψυξης, ώστε να παρατείνετε το χρόνο αποθήκευσης των φρέσκων τροφίμων.



Σημείωση: Μόλις χρησιμοποιηθεί το ψυγείο, καλύτερα να το χρησιμοποιείτε συνεχώς, και υπό κανονικές συνθήκες, μην σταματήσετε τη χρήση του, ώστε να μην επηρεαστεί η διάρκεια ζωής.

Απόψυξη

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί με λειτουργία αυτόματης απόψυξης, επομένως δεν χρειάζεται να την ξεπαγώσετε χειροκίνητα.

Αλλαγή λαμπτήρα

Η λάμπα LED χρησιμοποιείται από το ψυγείο για φωτισμό, η οποία διαθέτει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας, επικοινωνήστε με το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών.

Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο δεν έχουν σχεδιαστεί για αντικατάσταση από τον χρήστη. Αντίθετα, εάν οι λαμπτήρες πρέπει να αντικατασταθούν, πρέπει αυτό να γίνει από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Τύπος λαμπτήρα: LED light.

Επίπεδο ενεργειακής κλάσης λαμπτήρα: G

Έλεγχος ασφαλείας μετά τη συντήρηση

Είναι το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος τσακισμένο ή φθαρμένο;

Είναι ο ρευματολήπτης (φικ) τοποθετημένος σταθερά στην πρίζα;

Είναι το φικ υπερβολικά ζεστό;



Σημείωση: Μπορεί να προκύψει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά εάν το καλώδιο ρεύματος, το φικ, ή η πρίζα είναι φθαρμένα ή λερωμένα από σκόνη. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ανωμαλία, παρακαλούμε να αποσυνδέσετε την συσκευή από τον ρεύμα και να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή.

Απλή ανάλυση και εξάλειψη βλαβών

Όσον αφορά τις ακόλουθες μικρές βλάβες, δεν χρειάζεται να επιδιωρθώνεται κάθε βλάβη από το προσωπικό τεχνικής εξυπηρέτησης. Μπορείτε να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
<ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή δεν ψυχει καθόλου 	<ul style="list-style-type: none"> • Έχει διακοπή η παροχή ρεύματος; • Έχει καεί η ασφάλεια ή έχει πέσει ο αντίστοιχος διακόπτης στον πίνακα; • Διακοπή ρεύματος ή υπερφόρτωση στο δίκτυο; • Πού είναι εγκατεστημένη η συσκευή; Έχει τοποθετηθεί σε εξώστες, γκαράζ, αποθήκες και άλλα μέρη όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 10°C; 	<ul style="list-style-type: none"> • Επανασυνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα. • Ανοίξτε την πόρτα και δείτε εάν λειτουργεί ο λαμπτήρας • Υπάρχει διακοπή ρεύματος ή υπερφόρτωση του δικτύου. Αναμένετε να αποκατασταθεί το πρόβλημα. • Εγκαταστήστε το ψυγείο σε προστατευμένο χώρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των 10°C. Εάν το ψυγείο σας είναι εγκατεστημένο σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία, το ψυκτικό υγρό μέσα στο σύστημα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
<ul style="list-style-type: none"> • Αυξημένος ή περίεργος θόρυβος 	<ul style="list-style-type: none"> • Είναι το ψυγείο σταθερό; • Έρχεται το ψυγείο σε επαφή με τον τοίχο; 	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια του ψυγείου, • Απομακρύνετε το από τον τοίχο.
<ul style="list-style-type: none"> • Ανεπαρκής ψύξη 	<ul style="list-style-type: none"> • Βάζετε ζεστό φαγητό ή πολύ φαγητό; • Ανοίγεται συχνά την πόρτα; • Έχει παστεί κάποια σακούλα τροφίμων στην πόρτα; • Άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε θερμάστρα ή εστία θερμότητας; • Είναι καλά αεριζόμενη η συσκευή; • Είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας πολύ υψηλή; 	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε το φαγητό στο ψυγείο όταν έχει κρυώσει επαρκώς. • Μην ανοίγεται συνέχεια την πόρτα. • Ελέγξτε και κλείστε την πόρτα. • Απομακρύνετε το ψυγείο από την πηγή θερμότητας. • Εξασφαλίστε αποστάσεις και καλό αερισμό. • Ρυθμίστε σε κατάλληλη θερμοκρασία.
<ul style="list-style-type: none"> • Περίεργη μυρωδιά 	<ul style="list-style-type: none"> • Υπάρχει κάποια χαλασμένη τροφή; • Χρειάζεται καθαρισμός της συσκευής; • Αποθηκεύσατε τρόφιμα με έντονες μυρωδιές; 	<ul style="list-style-type: none"> • Απορρίψτε τα χαλασμένα τρόφιμα. • Καθαρίστε την συσκευή. • Συσκευάστε ερμητικά κλειστά τα τρόφιμα με τις έντονες μυρωδιές.
<ul style="list-style-type: none"> • Αναβοσβήνει συνεχόμενα η λυχνία LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Είναι η πόρτα του ψυγείου ανοιχτή για περισσότερα από 10 λεπτά; 	<ul style="list-style-type: none"> • Κλείστε την πόρτα του ψυγείου, ανοίξτε την ξανά σε 2 δευτερόλεπτα, ελέγχοντας εάν η λυχνία LED επανέρχεται στο κανονικό.



Σημείωση: Εάν οι παραπάνω περιγραφές δεν ανταποκρίνονται στην επίλυση του προβλήματος, μην αποσυναρμολογείτε και επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας. Οι επισκευές που γίνονται από ανεπαρκώς εκπαιδευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα όπου κάνατε την αγορά. Το προϊόν αυτό πρέπει να επιδιορθώνεται από πιστοποιημένο τεχνικό και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική τροφοδοσία, αδειάστε όλα τα τρόφιμα και καθαρίστε τη συσκευή, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε δυσάρεστες οσμές.

Πιστοποιήσεις

Ηλεκτρικές Πληροφορίες

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με φως που είναι συμβατό με όλες τις πρίζες που πληρούν τις τρέχουσες προδιαγραφές. Εάν το παρεχόμενο φως δεν ταιριάζει στις πρίζες σας, πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί προσεκτικά. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροσόκ, μην εισάγετε το απορριφθέν φως σε καμία πρίζα. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ.

Οδηγίες ασφαλούς απόρριψης

Απόρριψη

Οι παλιές συσκευές εξακολουθούν να έχουν κάποια υπεραξία. Μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση θα διασφαλίσει την ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών. Τα ψυκτικά που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό και τα μονωτικά υλικά απαιτούν ειδικές διαδικασίες χειρισμού. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στον σωλήνα στο πίσω μέρος του εξοπλισμού πριν τον χειριστείτε. Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απόρριψης παλιού εξοπλισμού και συσκευασίας από παλιό εξοπλισμό μπορείτε να λάβετε από τις τοπικές δημοτικές αρχές.



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Προειδοποιήσεις για απόρριψη

Το ψυκτικό υγρό και το αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιούνται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο απορριφθεί, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή πυρκαγιάς και να ανακτάται από ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη ειδικευση διαφορετικά από την απόρριψη με καύση, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Όταν το ψυγείο απορριφθεί, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε το λάστιχο (τσιμούχα) της πόρτας και τα ράφια. Τοποθετήστε τις πόρτες και τα ράφια σε κατάλληλη θέση, έτσι ώστε να μην παγιδευτεί οποιοδήποτε παιδί.

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας με το σύμβολο ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε έναν κατάλληλο κάδο συλλογής απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Πριν από την απόρριψη της συσκευής:

1. Απώσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και πετάξτε το.

Οι γενικές πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Προϊόντων EPREL, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/2016/EU. Μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τους παρακάτω κωδικούς QR, ανάλογα με το μοντέλο. Οι ίδιοι κωδικοί QR υπάρχουν και στις ενεργειακές ετικέτες των μοντέλων:



TM-365-IX-NF



TM-365-W-NF

Αλλαγή φοράς της πόρτας (προαιρετικό)

Αλλαγή στοπ πόρτας

- Εάν είναι απαραίτητο, η πόρτα μπορεί να αλλάξει από δεξιόστροφη σε αριστερόστροφη (ή αντίστροφα).
- Προειδοποίηση! Πριν κάνετε οτιδήποτε στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το φως είναι εκτός πρίζας και δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στη συσκευή.
- Για να αποφύγετε κάποιο πιθανό τραυματισμό κάποιου ατόμου καθώς και κάποια ζημιά σε περιουσία στο περιβάλλοντα χώρο, πραγματοποιήστε την αλλαγή του στοπ της πόρτας με δύο τουλάχιστον άτομα.
- Συνιστούμε να αφήσετε την αλλαγή του στοπ της πόρτας σε ειδικούς.

Πριν ξεκινήσετε με τις τροποποιήσεις, ακολουθούν ορισμένες γενικές πληροφορίες:

- Πάντα να προσέχετε τον αριθμό των ανταλλακτικών στους πείρους και τις βίδες των ρουλεμάν.
- Τοποθετήστε τις πόρτες πάντα έτσι ώστε να κλείνουν ερμητικά.


Εάν η συσκευή τοποθετηθεί στο πίσω μέρος ή στο πλάι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να αφηθεί να σταθεί όρθια για 6 ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα για να αποφευχθεί η ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα καθώς και για εξισορροπηθεί το ψυκτικό υγρό που περιέχει.

1. Βεβαιωθείτε ότι η ψυγείο σας είναι αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από τα ράφια στις πόρτες.
2. Ανοίξτε τις τάπες των οπών και τις βίδες, στη συνέχεια τραβήξτε το επάνω κάλυμμα προς τα πάνω και αφαιρέστε τις τρεις βίδες που συγκρατούν τον επάνω μεντεσέ στην πόρτα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον μεντεσέ.




3. Αφαιρέστε την πόρτα του καταψύκτη.

4. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τον κεντρικό μεντεσέ.

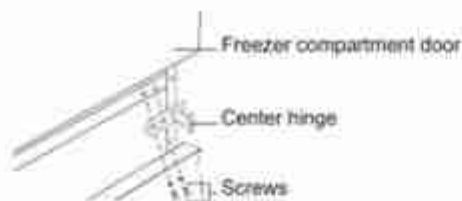


5. Αφαιρέστε την πόρτα του ψυγείου.

6. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν τον κάτω μεντεσέ στη δεξιά πλευρά του ψυγείου και στη συνέχεια, αφαιρέστε τον μεντεσέ.

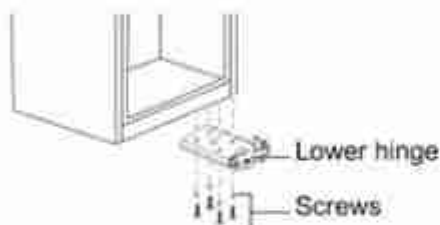

7. Αφαιρέστε τη ροδέλα(τσιμούχα) και το παξιμάδι που συγκρατούν τον άξονα του πείρου στη δεξιά οπή στον κάτω μεντεσέ και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον άξονα και τη βίδα του πείρου.

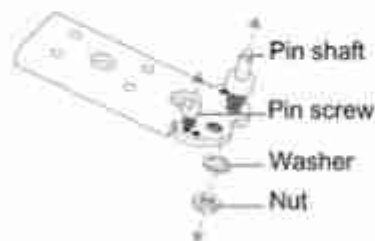


8. Εισαγάγετε τη βίδα του πείρου στη δεξιά οπή και τοποθετήστε τον άξονα του πείρου στην αριστερή οπή στον κάτω μεντεσέ και, στη συνέχεια, στερεώστε τον άξονα με τη ροδέλα και το παξιμάδι.




9. Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην αριστερή πλευρά του θαλάμου του ψυγείου.
 10. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί τα στοπ της πόρτας από την κάτω δεξιά γωνία της πόρτας του θαλάμου ψυγείου, στη συνέχεια αφαιρέστε τα στοπ της πόρτας και τοποθετήστε το στην κάτω αριστερή πλευρά




11. Τοποθετήστε την πόρτα του θαλάμου του ψυγείου.
 12. Μετακινήστε το κυλινδρικό περίβλημα από την επάνω δεξιά πλευρά της πόρτας του ψυγείου στην επάνω αριστερή πλευρά της πόρτας. Και μετακινήστε την τάπα της αριστερής οπής στη δεξιά πλευρά.

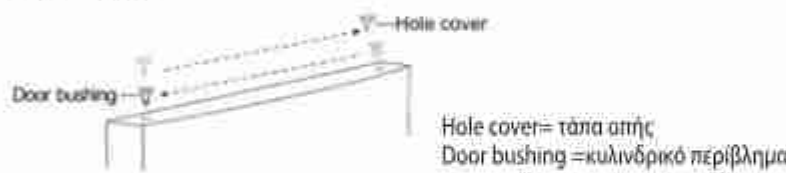

13. Αφαιρέστε τις βίδες και το πώμα της οπής της βίδας του κεντρικού μεντεσέ στην αριστερή πλευρά του ντουλαπιού και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τις οπές για τις βίδες στη δεξιά πλευρά του ντουλαπιού.

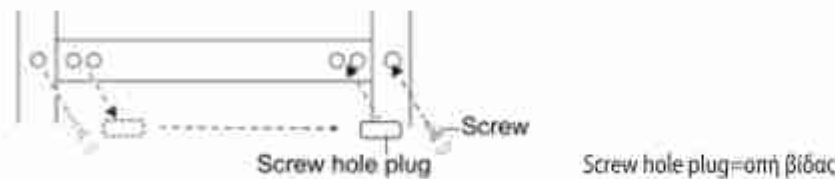

14. Τοποθετήστε τον κεντρικό μεντεσέ στην αριστερή πλευρά με τις δύο βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως.

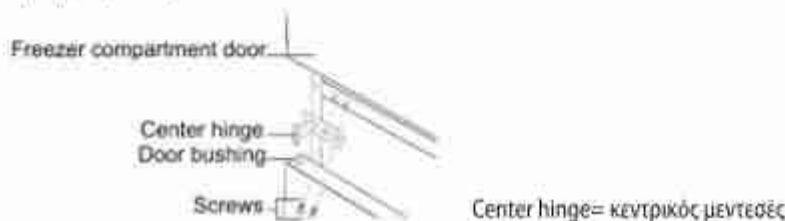

15. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τα στοπ της πόρτας από την κάτω δεξιά πλευρά της πόρτας του θαλάμου κατάψυξης, στη συνέχεια αφαιρέστε τα στοπ της πόρτας και τοποθετήστε τα στην κάτω αριστερή πλευρά.




16. Τοποθετήστε την πόρτα του θαλάμου κατάψυξης.

17. Μετακινήστε το κυλινδρικό περίβλημα της πόρτας από την επάνω δεξιά πλευρά της πόρτας του καταψύκτη στην επάνω αριστερή πλευρά της πόρτας. Έπειτα μετακινήστε το κάλυμμα της αριστερής οπής στη δεξιά πλευρά.



18. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί το κάλυμμα της οπής της άρθρωσης από την επάνω αριστερή πλευρά του ψυγείου, και έπειτα αφαιρέστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το κάλυμμα στην επάνω δεξιά πλευρά του ντουλαπιού

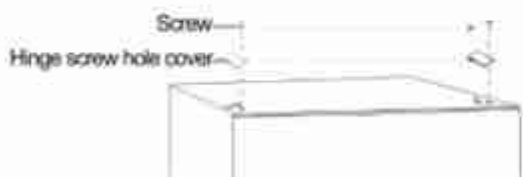

hinge screw hole cover= κάλυμμα οπής βίδας μεντεσέ

19. Στερεώστε τον επάνω μεντεσέ στην επάνω αριστερή πλευρά του ντουλαπιού με τις τρεις βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως. Πριν σφίξετε τις βίδες του πάνω μεντεσέ, βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος της πόρτας είναι στο ίδιο επίπεδο με το ντουλάπι και ότι η ελαστική φλάντζα κάνει καλή στεγανοποίηση.

20. Τοποθετήστε το κάλυμμα του μεντεσέ πάνω από τον μεντεσέ στην επάνω αριστερή πλευρά του ψυγείου.



ΠΡΟΣΟΧΗ Διαφορές: Λόγω τεχνικών αναβαθμίσεων και διαφορετικών μοντέλων, σε ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι ελαστικές τσιμούχες στεγανοποιούν καλά με το περιβλήμα γύρω από τις πόρτες πριν σφίξετε τις βίδες των μεντεσέδων.

ΕΓΓΥΗΣΗ



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητας και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕΚ και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται χωρίς να περιορίζονται: καλάθι, χερούλι, κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις προδιαγραφές του προϊόντος καθώς και το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

57001- ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805900 FAX: +30 2310 805959

ΑΘΗΝΑ: ΥΨΟΥΝΤΟΣ 7, 12131 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr

07/2025

www.juropro.gr